

**BenQ**

Z2 Mobile Phone

使用手冊

## 版權聲明

本手冊著作人為明基電通股份有限公司。著作人依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權利，非經著作人之事前同意，不得就本手冊之部分或全部從事增刪、改編、節錄、翻印或仿製之行為。

本手冊中提及之其它產品名、商標名稱之版權皆屬各所屬公司所有。

## 責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

## 明基電通

BenQ.com.tw

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號。

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ Z2 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.6V, 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900: 1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	台灣
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請洽購買經銷商或電客服專線
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊『安全事項』及『常見問題與解決辦法』

# 安全事項

以下這些資料，關係到這具行動電話的使用效率和安全，請您務必仔細閱讀：

## RF 能量對人體的影響

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 1.60 W/Kg，送測產品 SAR 實測最大值為：GSM900: 0.77 mW/g; DCS1800: 0.45 mW/g；PCS1900: 1.06 mW/g。

這具行動電話，其實是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，手機開機之後就可以發射與接收無線頻率 (RF) 信號。

RF 能量對人體的影響，許多政府機關及著名的組織，均訂有相關的標準和建議事項，以避免大眾暴露在 RF 電磁能量中。

- 國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 1996
- 德國電機工程師協會 (VDE) DIN-0848
- 歐洲聯盟無線電頻率電磁能量一般事務第五理事會
- 英國國家輻射防護委員，GS11，1988
- 美國國家標準局 (ANSI)/ 國際電機電子工程師學會，C95，1-1992
- 美國國家輻射防護及量測會議 (NCRP)，編號 86 報告
- 加拿大健康福利部，安全編號 6

這些標準，均已經過學者專家的仔細驗證：例如超過 120 位科學家、工程師、大學教授，衛生署和企業界根據各種研究結果建立了最新 ANSI 安全標準。您的話機在正常使用下是符合這些標準的。

## 天線的保養和更換

更換天線時，一定要使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線、配件或任意拆修手機，都可能會造成話機的損壞，甚至觸犯當地的無線電管制法規，或使機型認可失效。

## 手機的操作

- 正常姿勢：手持本行動電話時，手的位置和握一般話機完全一樣。
- 不要把手機暴露在溫度低於  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F}$ ) 或高於  $45^{\circ}\text{C}$  ( $+113^{\circ}\text{F}$ ) 的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置在交通工具內。

## 電池

電池正確使用方法：

- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。為了安全的考量，當手機溫度超過  $40^{\circ}\text{C}$  ( $+104^{\circ}\text{F}$ ) 或低於  $0^{\circ}\text{C}$  ( $+32^{\circ}\text{F}$ ) 時，充電將會自動暫停。
- 所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物而短路，造成危險、損壞和燒毀。金屬物如寶石、鑰匙、項鍊等會因為短路變熱。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池裝入放有金屬物的手提袋裡。

## 行車注意事項

如果您要在車上使用行動電話，請確實遵守當地關於車上行動電話的法令規章，並注意下列事項：

- 專心開車。
- 盡量使用免持聽筒通話功能。
- 如果交通狀況實在不適宜，最好先將車停在路旁，再使用行動電話。

## 電子設備

大部分的電子設備幾乎都有適當的屏障，保護其不受 RF 能量干擾。但是沒有適當保護裝置或故障的一些電子設備，就可能會受到 RF 能量的影響。

## 心律調節器

衛生工業製造協會 (Health Industry Manufactures Association) 建議在手持行動電話和心律調節器之間的最小距離是六英吋 (6")。這是為了避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線技術研究會的獨立研究以及建議是相符合的。

配戴心律調節器的人請注意：

- 當您的電話開機時，請保持電話與心律調節器的距離在六英吋以上。
- 不要把電話放在胸口的口袋中。
- 盡量使用與心律調節器相反的耳朵對著手機以減低潛在的干擾。
- 如果您懷疑發生了干擾的話，那麼請立即將電話關機。

## 助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。如果發生這樣的干擾，請教您的服務供應商。

## 其他的醫療設備

如果您使用其他的個人醫療設備，請洽各醫療設備製造公司，詢問其製造的個人醫療設備是否具有足夠的屏障，可保護該設備不受外界 RF 能量的影響。

如果醫療機構規定不可使用行動電話，請將您的手機關機。醫院或醫療機構可能裝有監測 RF 的儀器。

## 汽車上的電子設備

汽車上的電子設備是否具有足夠的屏障，可以保護其不受 RF 能量影響，請向汽車公司詢問。

## 有標示的設備

任何有標示將手機關機的地方，應盡力配合。

## 飛機

FCC 規定一旦飛機飛離地面，絕對不可以使用行動電話。

## 爆破區

由於爆破人員通常都是使用遙控 RF 設備引爆炸藥，因此在爆破區或有「請關掉雙向通訊無線電」的區域內，請關掉行動電話。以免干擾到爆破的進行。

## 潛在爆炸環境

在潛在爆炸環境中，請將電話關機，並遵守所有標誌和告示。在這些地方出現的電火花可能導致爆炸或火災，從而造成人身傷害，甚至死亡。

由於不清楚的標誌，因此人們常常身處充滿易燃氣體的環境內而不自知。這些環境包括加油站、船艙底層、石油或化學容器周圍，使用液化汽油瓦斯（如丙烷或丁烷）的汽車以及含有化學物質或分子，火藥微塵、金屬粉末的空氣等等。

## 車上的安全氣囊

安全氣囊膨脹時會產生強大的力量。切勿將物品（包括車上安裝的）或者手持式無線設備放到安全氣囊上方的區域內。不正確地安裝車內無線設備，會導致安全氣囊膨脹，造成嚴重的傷害。

## 連接傳輸線時

使用手機專用資料傳輸線連接手機及個人電腦時，請確定個人電腦有接地。

# 目錄

安全事項 .....	i
1. 使用前的準備 .....	1
插入 SIM 卡 .....	1
安裝電池 .....	3
裝上背蓋 .....	4
將手機充電 .....	4
取下前蓋 .....	6
裝上前蓋 .....	6
開啓手機電源 .....	7
miniSD 卡 .....	8
2. 認識您的手機 .....	10
手機概觀 .....	10
待機螢幕 .....	14
狀態列中的圖示 .....	15
在待機模式中進行的按鍵操作 .....	17
選單導覽 .....	20
主選單 .....	20
子選單 .....	21
啓動或關閉功能 .....	21
3. 使用您的手機 .....	22
通話功能 .....	22

撥打電話.....	22
結束通話.....	22
接聽來電.....	22
拒接來電.....	22
使來電鈴聲靜音.....	23
調整音量.....	23
撥打國際電話.....	23
撥打緊急電話.....	23
撥打分機號碼.....	23
電話號碼捷徑鍵.....	23
聽取語音信箱留言.....	24
聲控撥號.....	24
通話中的操作.....	25
使用通訊錄.....	29
新增聯絡人到通訊錄.....	29
在通訊錄中尋找聯絡人.....	32
未接來電、已撥電話、已接來電 .....	33
使用無聲模式.....	34
使用 MP3 播放器.....	35
設定播放列表.....	35
播放音樂.....	36
MP3 播放器設定.....	37
使用錄音功能.....	39
使用相機功能.....	40



拍攝照片.....	40
相機設定.....	42
相機取景器上的螢幕圖示 .....	44
使用相簿.....	46
操作模式選單.....	50
捷徑選單.....	52
進入捷徑選單.....	52
功能捷徑鍵設定.....	52
電話號碼捷徑鍵設定.....	52
使用功能捷徑鍵與電話號碼捷徑鍵 .....	53
訊息選單.....	54
簡訊.....	55
多媒體訊息.....	61
聊天室.....	67
語音留言.....	69
訊息廣播.....	69
記憶體狀態.....	70
輸入法.....	70
變更輸入法.....	70
注音輸入法.....	71
拼音輸入法.....	72
筆劃輸入法.....	73
數字輸入法 (123).....	73
英文輸入法 (abc).....	73
智慧英文輸入法 (iTap).....	74

符號輸入法.....	74
直接連線到網址.....	75
手機與電腦端的資料傳輸.....	76
將 miniSD 卡與手機記憶體當作抽取式磁碟使用 .....	77
4. 選單 .....	79
通訊錄 .....	79
尋找 .....	79
新增 .....	79
編輯 .....	79
複製 .....	79
刪除 .....	80
來電群組 .....	80
來電管理 .....	81
名片 .....	81
我的電話號碼 .....	81
記憶體狀態 .....	82
訊息 .....	82
通話紀錄 .....	82
未接電話 .....	82
已接電話 .....	82
已撥電話 .....	82
全部刪除 .....	82
通話時間 .....	83
通話費用 .....	83

遊戲 .....	84
遊戲清單 .....	84
設定 .....	84
娛樂 .....	85
照相機 .....	85
MP3 播放器 .....	85
FM 收音機 .....	85
錄音 .....	86
媒體中心 .....	87
相簿 .....	87
影像 .....	87
音樂 .....	88
自選音樂 .....	88
MP3 .....	89
自編鈴聲 .....	91
下載 .....	94
格式化 miniSD .....	94
記憶體狀態 .....	94
工具箱 .....	95
鬧鈴 .....	95
世界時鐘 .....	96
行事曆 .....	96
工作清單 .....	98
記事本 .....	98
捷徑 .....	98

計算機.....	98
匯率轉換.....	99
馬錶.....	99
倒數計時器.....	99
手電筒.....	100
USB 連線設定 .....	100
網路服務.....	100
ClubBenQ .....	100
WAP 瀏覽器.....	100
接入點設定.....	103
系統服務號碼.....	103
SIM 卡工具箱選單.....	103
設定 .....	103
日期與時間.....	103
自動開關機.....	103
操作模式.....	104
顯示設定.....	104
主題 .....	104
桌面 .....	104
歡迎詞 .....	104
個人標籤 .....	104
螢幕對比 .....	104
螢幕亮度 .....	105
背光設定 .....	105
聲音設定.....	105
通話設定.....	105


接聽模式 .....	105
接通提示 .....	105
每分鐘通話提示 .....	106
顯示電話號碼 .....	106
來電轉接 .....	106
通話限制 .....	107
來電等待 .....	107
自動重撥 .....	108
固定撥號 .....	108
撥號線路 .....	108
通話群組 .....	108
網路設定 .....	109
模式選擇 .....	109
網路清單 .....	109
頻率設定 .....	109
連線模式 .....	110
無網路模式 .....	110
安全設定 .....	110
PIN 碼 .....	110
手機鎖定 .....	111
SIM 鎖定 .....	111
自動鍵盤鎖定 .....	111
省電模式 .....	111
語言 .....	111
輸入法 .....	111
恢復原廠設定 .....	112
5. 保養與維護 .....	113

6. 保固說明 .....	114
7. 常見問題與解決辦法 .....	116
8. 附錄一：將手機佩帶在身上 .....	119
使用頸掛繩 .....	119
使用酷炫保護套與掛勾 .....	119
使用運動臂掛套 .....	120
9. 附錄二：線控耳機使用說明 .....	121
10. 附錄三：3.5mm 耳機轉接頭使用說明 .....	122


# 1 使用前的準備

## 插入 SIM 卡

1. 將背蓋鎖門往前推可鬆開背蓋鎖門，然後掀開背蓋。

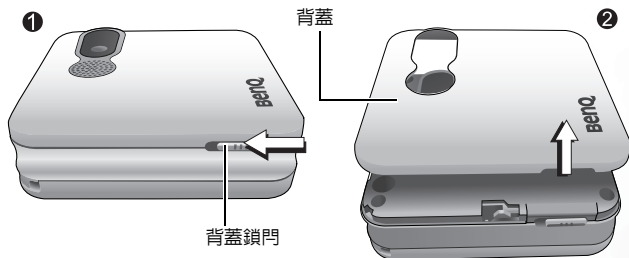


2. 將 SIM 卡滑入 SIM 卡槽的金屬固定片之下。安裝時確定截角在左上方，金屬接點朝向手機。

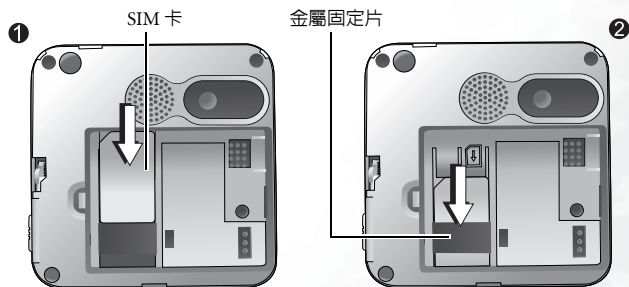



若要取出 SIM 卡，必須先按下彈片，然後將 SIM 卡推出 SIM 卡插槽。

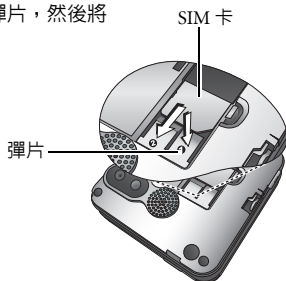


SIM 上很容易因金屬接點刮傷而損壞。因此，持握或插入 SIM 時請小心不要刮傷卡片。



## 安裝電池


1. 電池的金屬端點那一側朝下，再將電池往電池槽的尾端推入，讓電池尾端的扣片插入電池槽的孔中。
2. 將電池往下壓，讓鎖門扣住電池頂端的扣片。

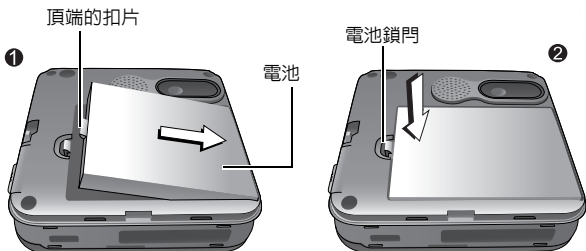

手機電源開啓時，請勿取出電池。這樣做可能會使您失去儲存在 SIM 卡或手機記憶體中的個人設定或資料。




若要取出電池，將電池鎖門往前推，即可鬆開電池將電池取出。

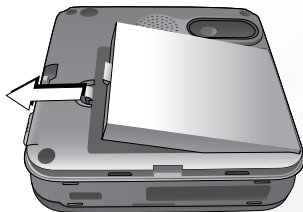


## 裝上背蓋


將背蓋內右側邊緣上的扣片對齊手機右側邊緣上的孔。然後將背蓋向下壓，直到鎖門扣住背蓋為止。

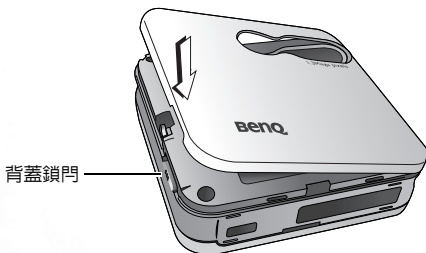

## 將手機充電

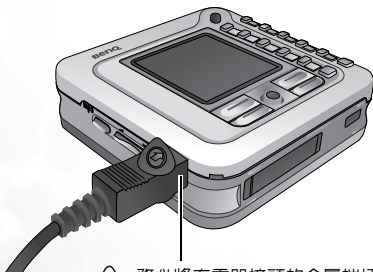

1. 將充電器接頭插入手機左側充電器插座的最底部。請確定接頭的插入方向正確（插入接頭時，有「UP」字樣或箭頭圖示的那一面朝向您）。



 務必將充電器接頭的金屬端插到底，直到金屬端完全卡入插座（如圖所示），手機才會開始充電。

2. 將充電器插入電源插座。
3. 電池充飽後，將充電器從電源插座和手機上取下。




- 每次充電所需時間約四小時。
- 關機充電時，螢幕會顯示電池的動畫圖示 。開機充電時，螢幕會顯示  圖示。代表電池電量的線條會捲動到電池充飽為止。
- 電池電量微弱時，手機將播放提示聲。



手機正在充電時，請勿取出電池。


## 取下前蓋

將手機底部的凹槽向下壓，然後掀起手機的前蓋。

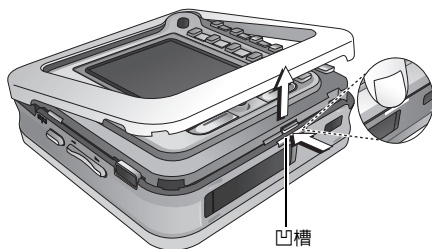



## 裝上前蓋

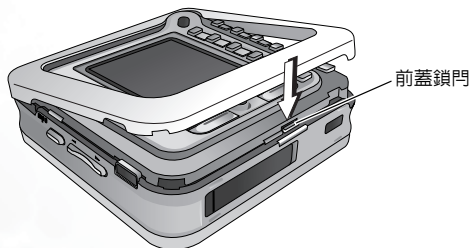將前蓋內頂端邊緣上的扣片對齊手機頂端邊緣上的孔。然後將前蓋裝回手機上，直到鎖門扣住前蓋為止。



# 開啓手機電源


1. 長按  開啓手機的電源。手機將顯示歡迎畫面和播放歡迎音樂。

 在本使用手冊中，「長按」代表「按住按鍵兩秒鐘再放開」。「按」則代表「按下按鍵並立即放開按鍵」。



若要設定歡迎畫面和音樂，進入：**設定 > 顯示設定 > 歡迎詞**。細節請參閱 第 104 頁。

2. 輸入 PIN1 碼，然後按下操控鈕 (OK) 確認。



 PIN (Personal Identification Number，用戶個人識別號碼) 是由您的系統業者提供的一組密碼。有了這組密碼，您才能使用您的 SIM 卡。



如果連接三次輸錯 PIN 碼，SIM 卡會被鎖住。此時您必須輸入該卡的 (Personal Unblocking Key，個人解鎖碼) 才能解除鎖定。請與您的系統業者聯絡並索取 PUK。



若要啓動 / 停用 PIN 密碼驗證，進入**設定 > 安全設定 > PIN 碼 > PIN 1 密碼 > 設定**。請參閱 第 110 頁。


3. 輸入的密碼被接受之後，手機即自動搜尋指定的網路。搜尋可能需要幾秒鐘的時間。
  4. 螢幕進入待機畫面，同時也會顯示手機收到的訊號強度及使用的系統業者名稱。現在您可以使用手機。
-  若手機無法偵測到指定的網路，或是手機連接到您無權使用的網路，螢幕上的訊號強度格數  將為零。此時您只能撥打緊急電話。


## miniSD 卡

您的手機具有針對搭配 miniSD 卡使用而設計的 miniSD 插槽。miniSD 卡為抽取式快閃記憶卡，可大為增加手機的擴充儲存容量。miniSD 卡可以讓您儲存多媒體檔案，包括圖片、相片、MP3 音樂檔、鈴聲和 Java 遊戲。

### 將 miniSD 卡插入手機中

1. 掀開插槽蓋。
2. 將 miniSD 卡插入插槽。確定該卡有金屬接點的那一面朝上。
3. 關上插槽蓋。

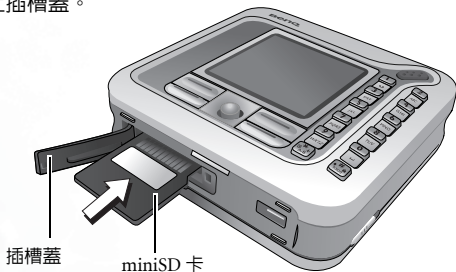


👉 裝入 miniSD 卡後， 將出現在待機畫面上



請勿將 miniSD 卡格式化成 **FAT32** 或 **NTFS** 格式。

## 如何取出 miniSD 卡


1. 掀開插槽蓋。
2. 輕輕按壓 miniSD 卡的邊緣即可將其退出。

 關於如何使用手機進行 miniSD 卡與電腦端的檔案傳輸，請參閱 第 76 頁的「手機與電腦端的資料傳輸」。

## 2 認識您的手機

### 手機概觀


#### 前視圖

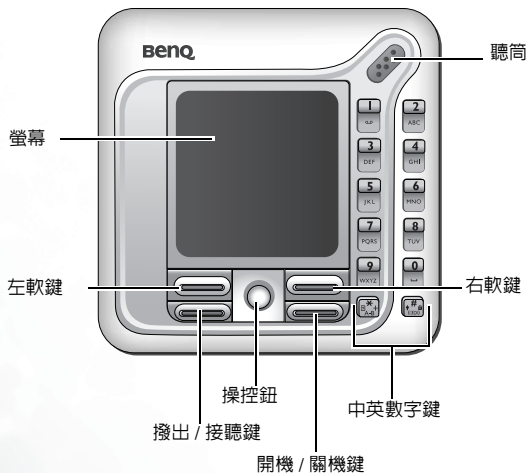

 手機實際樣式，以實機為主。




## 左視圖

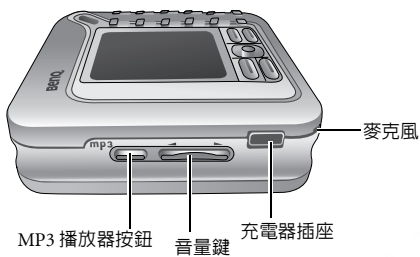

## 右視圖



後視圖

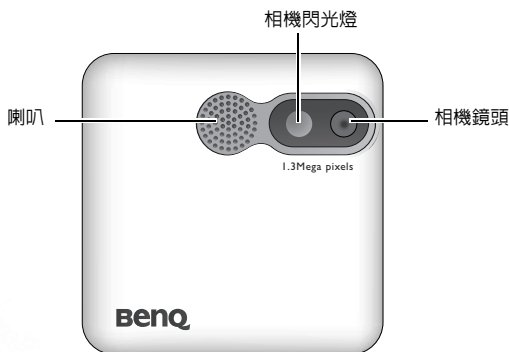

上視圖



## 底視圖



## 待機螢幕




- 要設定螢幕的桌面，進入選單 **設定 > 顯示設定 > 桌面**，或進入 **媒體中心 > 影像** 或 **媒體中心 > 相簿**。請參閱第 87 頁和第 104 頁。
- 要設定螢幕主題，進入選單 **設定 > 顯示設定 > 主題**。請參閱 第 104 頁。
- 要設定目前時間和日期，以及時間和日期的顯示格式，進入 **設定 > 日期與時間**。請參閱 第 103 頁。
- 若要輸入在待機螢幕上顯示的文字 (例如使用者姓名)，進入 **設定 > 顯示設定 > 個人標籤**。

## 狀態列中的圖示






圖示	功能	說明
	訊號強度	網路的收訊強度。顯示格數越多表示訊號越強。
	電池狀態	顯示目前電池電量。格數越多表示剩餘電量越多。四格：電量飽滿。零格：須立即充電。
	使用 GPRS	您的 SIM 卡已開通 GPRS 服務。
	訊息	有新的或未讀取的簡訊 / 多媒體訊息時，以藍色顯示。
	SIM 卡簡訊已滿	SIM 卡中的簡訊容量已滿。
	手機訊息已滿	手機記憶體中的簡訊和多媒體訊息容量已滿。
	WAP 訊息	您有新的或未讀取的 WAP 訊息。
	語音訊息	您有新語音訊息（只有您的系統業者支援此功能時才會顯示此圖示）。
	miniSD 卡	已插入 miniSD 卡。
	鬧鈴	鬧鈴已開啓。
	按鍵鎖	已鎖住按鍵。
	使用線路 1	表示正在使用線路 1。
	使用線路 2	表示正在使用線路 2。

圖示	功能	說明
	標準模式	啓動 <b>標準</b> 模式。
	會議模式	啓動 <b>會議</b> 模式。
	無聲模式	啓動 <b>無聲</b> 模式。
	戶外模式	啓動 <b>戶外</b> 模式。
	個人模式	啓動 <b>個人</b> 模式。
	耳機模式	啓動 <b>耳機</b> 模式。
	來電轉接	啓動來電轉接功能。
	漫遊	漫遊中 ( 非原屬網路 )。





## 在待機模式中進行的按鍵操作

 下表僅說明各按鍵在手機處於待機畫面時的指令。關於其他按鍵指令的資訊，請參考本使用手冊中的相關章節。

按鍵	指令與功能
	<b>開關 / 關機鍵</b> <ul style="list-style-type: none"><li>長按此按鍵可開機或關機。</li><li>按此鍵可結束通話、拒接來電，或取消進行中的撥號。</li></ul>
	<b>撥出 / 接聽鍵</b> <ul style="list-style-type: none"><li>按此鍵可撥出電話或接聽來電。</li><li>按此鍵可進入通話記錄清單。</li></ul>
	<b>左軟鍵</b> <ul style="list-style-type: none"><li>按此鍵可執行畫面左下角顯示的功能。</li></ul>
	<b>右軟鍵</b> <ul style="list-style-type: none"><li>按此鍵可執行畫面右下角顯示的功能。</li><li>長按可啟動或關閉無聲模式。</li></ul>

按鍵	指令與功能
	<p><b>操控鈕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按操控鈕進入主選單。</li> <li>往上推可進入功能捷徑和電話號碼捷徑選單。請參閱第 52 頁。</li> <li>往下推可擷取儲存在<b>相簿</b>選單中的相片。參閱第 46 頁。</li> <li>往左推可編輯新簡訊。參閱第 55 頁。</li> <li>往右推可進入<b>操作模式</b>選單。參閱第 50 頁。</li> <li>往上推不放開可啟動聲控撥號。參閱第 24 頁。</li> <li>往下推不放開按住可啟動錄音功能。參閱第 39 頁。</li> </ul>
	<p><b>星號鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵輸入星號「*」。</li> <li>若要撥打國際電話，長按此鍵直到螢幕上出現「+」，然後輸入受話方國碼、區碼及電話號碼。</li> </ul>
	<p><b>語音信箱鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按此鍵撥打語音信箱號碼。</li> </ul>
	<p><b>井字鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵輸入「#」。</li> <li>如需輸入分機號碼：輸入電話號碼之後，先長按輸入「P」，再輸入分機號碼。</li> <li>長按此按鍵啟動按鍵鎖。若要解除鎖定按鍵，按下  (<b>解鎖</b>) 後再按一次此鍵。</li> </ul>



按鍵	指令與功能
	<p><b>中英數字鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按各數字鍵輸入電話號碼。</li> <li>捷徑鍵：長按某按鍵可直接進入按鍵代表的功能，或立即撥打按鍵代表的號碼。請參閱 第 52 頁的「捷徑選單」。</li> </ul>
	<p><b>音量鍵</b> (位於手機左側)</p> <p>長按上鍵或下鍵即可調整鈴聲音量。</p>
	<p><b>相機快門鈕</b> (位於手機頂端)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按此鈕可啟動相機模式。請參閱 第 40 頁的「使用相機功能」</li> <li>在相機模式中，此鈕即是快門鈕。</li> </ul>
	<p><b>MP3 播放器鈕</b> (位於手機左側)</p> <p>長按此鈕啟動 MP3 播放器。請參閱 第 35 頁的「使用 MP3 播放器」。</p>

# 選單導覽

手機在待機模式時，按下操控鈕可顯示主選單。關於選單下各功能項目的詳細使用方式，請參閱 第 79 頁。


## 主選單

往上、下、左、右推操控鈕瀏覽選單。

按下操控鈕進入動畫圖示所代表的子選單。




每個圖示代表一個子選單

按  返回待機畫面。


目前選擇的選單圖示名稱。

## 子選單

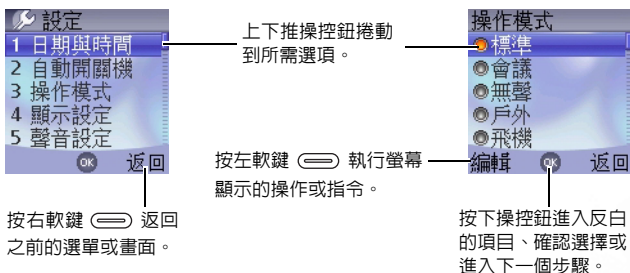

您也可以按對應的選單編號進入選單項目。在上述範例中，按 3 進入**操作模式**選單。

## 啓動或關閉功能

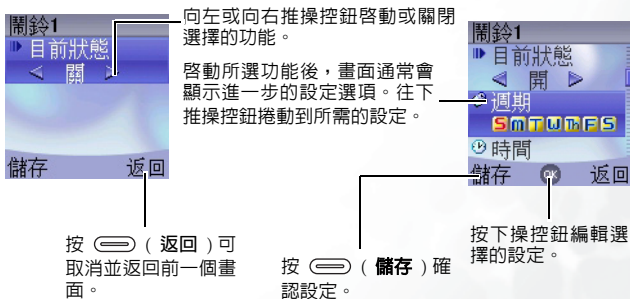


## 3 使用您的手機

### 通話功能


#### 撥打電話


從待機畫面上，按中英數字鍵輸入電話號碼。按  撥出電話。


#### 結束通話

按  即結束通話。螢幕會顯示總通話時間，然後回到待機畫面。

#### 接聽來電


若要接聽來電，按 。


 如果想要變更接聽模式，進入**設定 > 通話設定 > 接聽模式**。

選擇**按任何鍵接聽**可以讓您按下任何一個按鍵接聽來電 (但無法按  和音量鍵接聽)。

如果免持聽筒耳機已接到手機中，選擇**自動接聽**使手機鈴聲響起 5 秒後自動接聽來電。

#### 拒接來電

若要拒接來電，您可以按 ，或

長按手機左側的音量鍵  上側。



## 使來電鈴聲靜音

長按音量鍵的下半側將使來電的鈴聲靜音，以避免打擾到他人。關閉鈴聲後，您仍然可以接聽電話。


## 調整音量

通話時，如果您要調整說話音量，您可以按手機左側的音量鍵。



## 撥打國際電話

1. 輸入國際電話代碼，或長按  直到手機顯示「+」為止。
2. 輸入受話方的國碼、區碼及電話號碼。按  撥出電話。


## 撥打緊急電話

輸入 112 ( 國際緊急電話號碼 ) 後按  即可撥打緊急服務電話。即使您的手機已被鎖定、無法登入網路，或尚未插入 SIM 卡，只要手機位於可使用之網路類型的涵蓋範圍內，便可以撥打緊急電話。

## 撥打分機號碼


輸入電話號碼後，長按 ，直到手機螢幕出現「P」為止。此時您可以輸入想要的分機號碼，再按  即可撥號。


## 電話號碼捷徑鍵



 您必須為特定電話號碼設定數字捷徑鍵，才能用捷徑鍵撥出該號碼。關於如何設定捷徑鍵，請參閱第 52 頁的「捷徑選單」。

當您將某數字鍵設定為特定電話號碼的捷徑鍵後，便可在待機模式中長按該鍵撥打其代表的電話號碼。



## 聽取語音信箱留言

長按  可撥打語音信箱號碼聽取留言。


 如果系統業者支援，當您有新的語音訊息時，語音訊息圖示會顯示在螢幕上。

 如果語音信箱號碼沒有儲存在手機記憶體中，長按  將無法聽取語音訊息。這種情況下，您必須進入**訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼**以手動方式設定語音信箱號碼。



## 聲控撥號


1. 在待機模式中，往上推操控鈕不放開。
  2. 發出「嗶」聲後，請說出欲撥號碼的聲控撥號語音標籤。手機正確辨識出此聲控撥號語音標籤代表的聯絡人之後，則有兩種情形：
    - a. 聯絡人僅有一個通訊錄號碼，您的手機會自動撥出該號碼。
    - b. 若該聯絡人有兩個或兩個以上的號碼，您可以捲動到欲撥出的號碼，然後按  撥出。
-  您必須在通訊錄中替電話號碼儲存聲控撥號語音標籤，才可以使用聲控撥出該號碼。細節請參閱 第 29 頁的「新增聯絡人到通訊錄」。

## 通話中的操作



 下面標記 (\*) 符號的選項能否使用，須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。

### 擴音功能

通話時，長按  開啓擴音功能；長按  可關閉擴音功能。


 為維持使用擴音功能時的通話品質，請將手機從酷炫保護套或運動臂掛套取下，並請勿遮蔽麥克風的出音孔。


### 靜音

按  (靜音) 關閉麥克風。目前與您通話的人聽不到您的聲音。若要恢復麥克風收音，按  (不靜音)。


### 保留通話 \*


1. 當只有通話中的通話時：

a. 按  (保留) 可保留此通電話。


b. 按  結束此通電話。


2. 當只有保留中的通話時：

a. 按  (繼續) 將保留的電話恢復通話。


b. 按  結束此通電話。

3. 當同時有通話中和保留中的通話時：

a. 按  (互換) 可以將保留的電話恢復通話，同時保留通話中的電話。






b. 按  會在螢幕出現選單，讓您選擇要結束的通話。

## 通話中撥打另一通電話 \*

輸入一組電話號碼，或由通訊錄、通話記錄中選擇一組電話號碼，再按  即可撥打電話。此時通話中的電話會被自動保留。


## 來電等待 \*

通話進行時，若有另一通來電，您會聽到通知聲音。如果您想要

1. 接聽來電插撥：按  即可。目前正在通話中的電話會自動被保留。但若已經有另一通話被保留，螢幕就會出現另一選單讓您選擇要結束的電話並接聽來電插撥。
2. 拒聽來電插撥：按  或  (結束) 即可。按  (結束) 可直接拒聽插撥電話；按  螢幕會出現一選單讓您選擇要結束的通話。

## 通話選單

通話時按下操控鈕，螢幕即顯示通話選單。

 標有星號 (\*) 的選項能否使用，須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。

## 擴音功能 / 話筒模式

開啓或關閉擴音功能。

## 通訊錄

搜尋通訊錄中的電話號碼。

## 通話記錄

檢視未接來電、已接來電及已撥電話資訊。



## **多方通話 \***

多方通話服務可以讓您同時與一位以上的來電者通話。

### **保留通話 / 恢復通話 / 切換通話 \***

切換通話的狀態。

### **加入通話 / 私人通話**

將被保留的通話加入到目前的多方通話中，或從多方通話中擷取單一電話通話，同時其餘電話自動被保留。

### **轉接**

將兩通電話接通，同時結束自己的通話（此兩通電話的狀態可以是一通是通話中，另一通是保留中或撥號中），以便讓其他兩通電話可以自行通話。

## **傳送 DTMF**

當手機與其他裝置或服務進行對話時，可以發出 DTMF (Dual Tone Modulation Frequency, 雙音調調變頻率) 音調。DTMF 音調就是您的手機麥克風在通話中撥打另一個電話號碼時，所發出的按鍵聲。手機會發出 DTMF 音調以與答錄機、呼叫器、電腦化電信服務等進行溝通。輸入號碼並按操控鈕 (OK) 即可傳送 DTMF 音調。

## **結束通話**

### **結束所有通話**

結束通話中或保留中的所有通話。

### **結束通話**

只結束通話中的電話。

### **結束保留通話**

只結束保留中的電話。

### **結束個別通話**

以號碼或聯絡人結束單一通話。

### **保留通話 / 恢復通話 / 切換通話 \***

切換通話的狀態。

### **靜音 / 取消靜音**

啓動 / 取消靜音模式。

### **簡訊**


可在通話時讀取或編寫簡訊。細節請參閱 第 55 頁的「簡訊」。




### **計算機**

使用計算機。細節請參閱 第 98 頁的「計算機」。





# 使用通訊錄

## 新增聯絡人到通訊錄







 手機記憶體의通訊錄最多可以儲存 500 個聯絡人。SIM 卡通訊錄的容量須視您申請的電信業者所提供之服務而定。

1. 在待機模式中，輸入要儲存的電話號碼，然後按  (儲存)。
2. 選擇儲存聯絡人的記憶體 -- **加至 SIM** 或 **加至手機**。然後按操控鈕 (OK) 開啟聯絡人資料畫面。
3. 捲動到所需的資料欄位，然後按操控鈕 (OK) 編輯目前選擇的欄位。
4. 完成欄位編輯之後，按操控鈕 (OK) 返回聯絡人資料畫面。
5. 按  (選項)
  - **儲存**：儲存您已輸入的聯絡人資料。
  - **變更電話類別**：變更電話號碼類別 (如**行動電話**改成**住家電話**)。此選項僅用於電話號碼欄位。
  - **增加欄位**：增加聯絡人的其他資料欄位。
  - **刪除欄位**：刪除選取的資料欄位。
6. 完成各欄位資料後，務必按  (選項)，然後選擇**儲存**，才能將該聯絡人的資料儲存到通訊錄中。

## SIM 卡記憶體的聯絡人資料欄位：





	聯絡人姓名。
	聯絡人電話號碼。
	設定聯絡人來電群組。  若要設定每個來電群組的鈴聲和圖片 / 相片，進入 <b>通訊錄 &gt; 來電群組</b> 。請參閱 第 80 頁。

## 手機記憶體的聯絡人資料欄位：


	聯絡人姓名。
	聯絡人手機號碼。
	聯絡人住家電話號碼。
	聯絡人電子郵件位址
	設定聯絡人來電群組。
	設定電話號碼的聲控撥號語音標籤。嗶聲後對著麥克風說出聯絡人的名稱。

## 手機記憶體的其他聯絡人資料欄位：




	聯絡人手機號碼。
	聯絡人住家電話號碼。
	聯絡人公司電話號碼。
	聯絡人其他的電話號碼。
	聯絡人住家地址。
	聯絡人公司地址。
	聯絡人公司名稱。
	聯絡人部門名稱。
	聯絡人職位名稱。
	寫下關於該聯絡人的筆記。
	標註與聯絡人有關的特殊紀念日。

	<p>設定聯絡人的來電鈴聲。聯絡人來電時，手機即播放該鈴聲。</p> <p> 此欄位所設定的來電鈴聲會取代該聯絡人所屬來電群組的鈴聲。</p>
	<p>聯絡人來電時，螢幕即顯示該來電大頭貼 ( 圖片 / 照片 )。</p> <p> 此欄位所設定的圖片 / 照片會取代該聯絡人所屬來電群組的圖片 / 照片。</p>



## 在通訊錄中尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按  ( **通訊錄** ) 可顯示儲存在通訊錄中的聯絡人。


捲動到所需聯絡人，或依照要查詢的聯絡人姓名開頭第一個字母，按對應的中英數字鍵適當次數來尋找該聯絡人。

 如果聯絡人儲存在 SIM 卡的記憶體中， 將顯示在畫面右上角，如果聯絡人儲存在手機記憶體中，將會顯示 。

2. 找到您需要的聯絡人時，您可以


- 按  撥出電話。如果聯絡人有一個以上的電話號碼，將提示您選擇其中一個號碼。
- 按下  ( **選項** ) 可編輯、刪除、複製聯絡人到 SIM 卡或手機記憶體中 ( **複製到 SIM 卡 / 手機** )，或加入新的聯絡人。
- 按操控鈕 ( **OK** ) 檢視聯絡人的詳細資料。





再按一下操控鈕 ( **OK** ) 將會撥打目前反白的電話號碼。


如果想要傳送簡訊 / 多媒體訊息給聯絡人，您可以按  ( **選項** ) 選擇 **傳送訊息**。有關編輯簡訊 / 多媒體訊息的細節，請參閱 第 54 頁的「訊息選單」。


## 未接來電、已撥電話、已接來電

檢視手機的最後未接電話、已撥電話和已接電話有下列兩種方法。



1. 若有未接來電，螢幕會顯示未接來電訊息及撥打次數。按操控鈕 (OK) 檢視未接來電號碼。
2. 在待機模式中，按  檢視最近的未接來電、已撥電話與已接來電清單。

 未接來電旁會顯示圖示 ；已撥電話旁會顯示圖示 ；已接來電旁會顯示圖示 。


 若某通電話號碼已經儲存在通訊錄中某聯絡人名下，則螢幕上會顯示該聯絡人的姓名。





 若同一通未接來電、已撥電話或已接來電號碼撥打兩次以上，該通電話記錄後會顯示如「x02」的記號，表示該號碼已撥打兩次。

捲動到您需要的電話號碼，然後您可以

1. 按  回撥給發話方。
2. 按  (選項) 執行下列操作：
  - 撥號。
  - 編輯該號碼的聯絡人通訊錄資料 (編輯)。若號碼未儲存於通訊錄，則將該新號碼儲存到通訊錄中 (儲存)。
  - 傳送簡訊給發話方。
  - 刪除清單上該通電話的記錄。
  - 刪除全部通話記錄。
3. 按操控鈕 (OK) 檢視該通電話的詳細資訊。



## 使用無聲模式



從待機畫面上，長按右軟鍵  啟動無聲模式。啟動後，手機會以震動但沒有鈴聲的方式提示您有來電。


1. 長按右軟鍵  啟動無聲模式時，手機會震動一秒鐘。接著圖示  會出現在狀態列中。
  2. 若要關閉無聲模式和恢復上一個使用的操作模式，請長按右軟鍵 。
-  若要選擇或設定操作模式，在手機顯示待機畫面時，向右推操控鈕進入**操作模式**選單。請參閱 第 50 頁。



## 使用 MP3 播放器



若要開啓 MP3 播放器，從待機畫面按  (MP3) 或長按手機左側的 MP3 播放器按鈕 。


 如果手機內沒有置入 SIM 卡，則長按 MP3 播放器按鈕  仍可以開啓 MP3 播放器。

 MP3 播放器只能播放以下格式的音樂檔案：MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3)，AAC/AAC+ (ADTS Format (LC & HE-AAC Profile))，BP3。

## 設定播放列表


第一次使用 MP3 播放器時，您必須設定播放列表來決定 MP3 播放器將播放的曲目。

1. 在 MP3 播放器畫面上，按  (選單)，然後選擇 **編輯播放列表** 以建立您的播放列表。
2. 捲動到喜好的曲目，然後按操控鈕 (OK) 標示想要新增到播放列表的曲目。按下操控鈕 (OK) 也可以從清單上移除所選擇的曲目。
3. 按  (完成) 確認您的選擇。


 選擇**全部**可以新增或移除所有曲目。



# 播放音樂
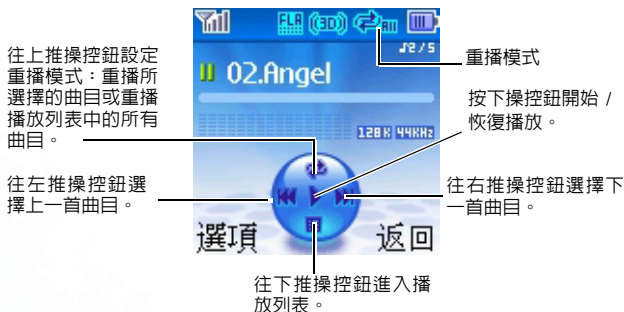
## 播放前

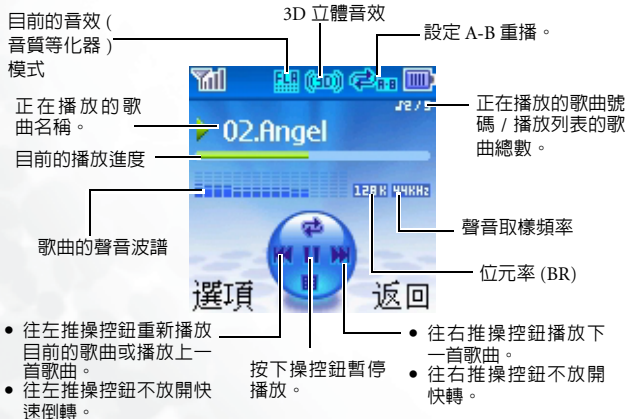

## 播放時





☞ 按  (返回) 或  可離開 MP3 播放器畫面，但不會停止播放音樂 (會以背景音樂的型式繼續播放)。

☞ 手機的 MP3 播放器支援固定位元率 (CBR) 和變動位元率 (VBR)。


## MP3 播放器設定

### 調整音量


按手機左側的音量鍵  調整音量。

☞ 當 MP3 歌曲以背景音樂型式播放時 (即按了  (返回) 或  離開 MP3 播放器畫面後)，長按音量鍵仍可調整 MP3 播放器的音量。

### 設定音效 (音質等化器) 模式






按  (選項) 後選擇**設定音效**，選擇會影響播放音質的喜好音效。

### 播放 3D 立體音效


播放時，按  播放 3D 立體音效。


## 設定 A-B 重播

MP3 播放器支援 A-B 重播：即連續重播選擇的區段，此為適用於語言學習的功能。

1. 播放時，在點 A（想要重播的開始點）按一次 。出現圖示 ，表示已設定該點 A。
2. 再按一下  設定點 B（結束標記）。接著出現圖示 ，表示已設定想要的 A-B 重播，然後播放器會開始重播所選擇兩點之間的音樂。
3. 若要取消 A-B 重播，再按一次 。


## 播放時顯示背景影像

按 （選項）選擇 **氣氛面板**，選擇播放歌曲時想要顯示的背景影像。


 設定後，播放時只會顯示背景影像，而且按下任何鍵時會暫時關閉影像。

## 播放時顯示歌詞

按 （選項），然後選擇 **歌詞面板** 可在播放選擇的曲目時顯示該曲目的歌詞。

 支援的歌詞格式是 ID3v2.3。






## 隨機播放曲目

在 MP3 播放器畫面上，往下推操控鈕進入 **播放列表** 畫面，按 （選項）後選擇 **隨機 > 開**。MP3 播放器將隨機變更播放的曲目順序，而不以原曲目順序播放。

## 使用錄音功能

從待機畫面上，往下推操控鈕不放開即可啟動錄音模式。

### 製作新錄音


1. 按  ( **選項** ) 選擇 **儲存至**，以決定儲存錄音到 miniSD 卡或手機記憶體。
2. 按  ( **選項** ) 後選擇 **新增** 製作新錄音：
  - a. 往上推操控鈕進行錄音。
  - b. 按下操控鈕停止錄音。
  - c. 按下操控鈕播放錄音，再按下操控鈕可停止播放。  
 按  ( **返回** ) 將放棄目前的錄音並讓您建立新錄音。
  - d. 按  ( **儲存** ) 可儲存錄音。
  - e. 重複上述步驟製作更多錄音。



### 播放錄音

1. 在 **錄音** 選單中，選擇某段錄音後按下操控鈕 (**OK**) 顯示錄音畫面。
2. 按下操控鈕播放/停止播放。
3. 往右或往左推操控鈕播放下一段或上一段錄音。


# 使用相機功能


## 拍攝照片


1. 長按手機頂端的相機快門鈕  可啟動相機模式。

 如果手機內沒有置入 SIM 卡，則長按相機快門鈕  仍可啟動相機模式。

2. 顯示取景器。

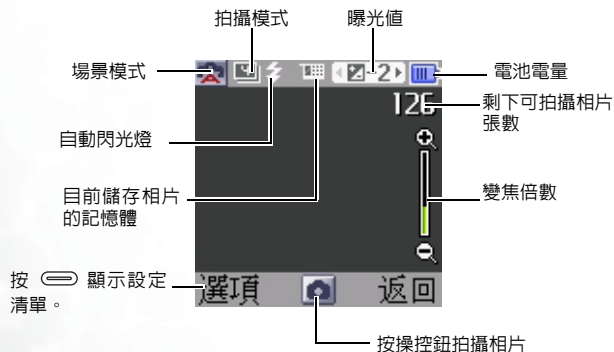




3. 若要調整相機設定，按  (選項) 顯示設定選單。細節請參閱第 42 頁的「相機設定」。

 取景器顯示的各項設定圖示將隨著您的設定而改變。關於每個圖示的資訊，請參閱第 44 頁的「相機取景器上的螢幕圖示」。

4. 顯示取景器時，往左或往右推操控鈕可調整曝光值。往上或往下推操控鈕可放大或縮小。

5. 按下手機頂端的快門鈕或操控鈕拍攝相片。手機隨即自動儲存相片。

 若要刪除新儲存的相片，按下  (**刪除**)。若要拍攝新相片，但不刪除剛拍攝和儲存的相片，請再按一次操控鈕。

6. 按下  (**選項**)，然後您可以使用以下的選項管理此相片：

- **變焦**

往上或往下推操控鈕可放大或縮小相片。

- **傳送**

讓您透過多媒體訊息傳送該相片。關於使用多訊體訊息功能的細節，請參閱 第 62 頁。


- **設定成**


- 桌面**

將相片設定成待機畫面顯示的桌面。

- 來電大頭貼**

您可以使用此圖片作為通訊錄聯絡人的來電大頭貼。該聯絡人來電時，手機螢幕將會顯示該相片。

- **新增聯絡人：**您可以在通訊錄中建立新聯絡人，然後使用此圖片作為該聯絡人的來電大頭貼。
- **已存聯絡人：**使用此相片作為來電群組或單一聯絡人的來電大頭貼。按下操控鈕 (**OK**) 選擇，再按  (**完成**) 可儲存您的選擇。

 此來電大頭貼功能僅供儲存在手機記憶體通訊錄中的聯絡人使用。

- **重新命名**

提供此相片新的檔案名稱。

- **內容**

顯示相片的名稱、日期、影像大小和檔案大小。


- **魔浮 3D 變臉**

如果在拍攝某人的相片前已啟動**臉部定位**選項，您將可以使用此**魔浮 3D 變臉**功能變更相片中的臉部表情。關於執行魔浮 3D 變臉功能的細節，請參閱 第 48 頁。



您也可以進入**相簿**選單管理儲存的相片。請參閱 第 46 頁的「使用相簿」。

## 相機設定

從取景器畫面，按  ( **選項** ) 顯示如下所示的設定清單：

名稱	功能
影像大小	可設定所需的影像大小。
特效	可以讓您在相片中採用特殊效果或色彩建立藝術風格。
場景	讓您可以載入最適合拍攝環境的預設設定。
對比	向左和向右推操控鈕可調整對比度。
品質	可設定相片畫質 ( 壓縮率 )。
拍攝模式	讓您可以拍攝單張或設定連拍模式。
閃光燈	可開啓或關閉閃光燈模式。
自拍計	設定啓用此模式後，按下快門鈕後會延遲數秒才拍下相片。選擇延遲 5 或 10 秒，或關閉選項。
時間戳記	新增時間戳記到相片上。
儲存至	決定將拍攝的相片儲存在手機記憶體或 miniSD 卡中。





名稱	功能
臉部定位	<p>該功能的主要目的是應用於照片的魔浮 3D 變臉功能。</p> <p>選擇該項後，取景器內會顯示一面具圖像，讓您在拍攝大頭照時可以將人像對準該面具圖像，拍出的人像即可顯示在相片的正中央，以便稍後使用魔浮 3D 變臉功能變更臉部表情時，能得到最好的效果。關於執行魔浮 3D 變臉功能的細節，請參閱 第 48 頁。</p>

## 相機取景器上的螢幕圖示


### 場景模式

圖示	模式
	自動
	人物
	風景
	晴天
	夕陽
	夜間
	雪景
	文字



### 自拍計

圖示	模式
	5 秒
	10 秒


## 拍攝模式

圖示	功能
	單張
	4 連拍
	8 連拍
	12 連拍
	16 連拍
	20 連拍

## 儲存相片使用的記憶體

圖示	功能
	SD
	手機


## 使用相簿

若要從待機畫面進入相簿，往下推操控鈕。您也可以進入相機模式，然後按  (選項) 選擇相簿。

相簿存放儲存在手機記憶體和 miniSD 卡中的相片。

1. 請選擇儲存所需相片的 miniSD 卡 (即 **miniSD** 選項) 或資料夾 (如果您已建立自己的資料夾)。

 若要使用儲存在 miniSD 卡中的相片，您必須先選擇 **miniSD**。

2. 用操控鈕捲動到所需的相片。
3. 按下操控鈕顯示選擇的相片。向右或向左推操控鈕可使用全螢幕顯示相片，往上或往下推操控鈕可顯示上一張或下一張相片。
4. 按  (選項) 進行下列與圖片有關的操作：

- **傳送**

透過多媒體訊息傳送該相片。

- **刪除**

刪除相片。

- **設定成**

將此相片設定為待機畫面的桌面，或使用此相片作為來電群組或聯絡人的來電大頭貼 (相關細節請參閱 第 41 頁)。


- **編輯**

按  (選項)，然後選擇**旋轉**。然後按  (調整) 旋轉相片。

- **裁剪**

裁切相片。

1. 使用操控鈕選擇所需的相片部分。

2. 按  (調整) 設定所需部分的大小。
3. 按操控鈕 (OK) 切下所需的部分。
4. 再次使用操控鈕 (OK) 儲存裁下的部分。


### • 魔浮 3D 變臉

可產生多種有趣的臉部表情。

- a. 魔浮 3D 變臉依據您放在相片上四個點的位置，產生多種臉部表情效果。若要執行魔浮 3D 變臉功能，您必須先設定四個點的位置。  
進入魔浮 3D 變臉選項後，螢幕會顯示選擇的相片和第一個紅點。上下左右推操控鈕定位紅點；按下操控鈕 (OK) 確認其位置。  
第一個紅點位置確認後，第二個點會自動出現。
- b. 若要產生最好的臉部表情效果，建議您將四個點放在一般用於製作臉部表情的眼睛和嘴巴的角落。





請依照以下的正確順序設定紅點的位置：右眼的外側角落 (1) > 左眼的外側角落 (2) > 嘴巴的右側角落 (3) > 嘴巴的左側角落 (4)。

- c. 若要重設原點，按  (復原) 移除紅點，按下操控鈕 (OK) 使紅點再度出現，然後調整它的位置。

- d. 設定好四個紅點位置後，按下操控鈕 (OK)。螢幕即顯示「**按數字鍵變臉**」。依照下表所示按對應的數字鍵即可製作臉部表情：

按鍵	臉部表情	按鍵	臉部表情
	微笑		生氣
	年輕		做鬼臉
	纖細		外星人
	親吻		無尾熊
	疲倦		猴子
	悲傷		狐狸

 按  ( 正常 ) 顯示尚未製作臉部表情效果的原始相片。

- e. 向左或向右推操控鈕可減少或強化表情效果。

### ● 移動

可以讓您將相片從手機記憶體移動到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡移動到手機記憶體中。

### ● 複製

可以讓您將相片從手機記憶體複製到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡複製到手機記憶體中。

- **幻燈片播放**  
以幻燈片檢視所有相片。
- **瀏覽模式**  
決定螢幕以縮圖或只是列出相片名稱的方式顯示相片。
- **新增目錄**  
新增可儲存相片的資料夾。
- **保護**  
可保護圖片不被刪除。
- **重新命名**  
可重新為圖片取名。
- **全部刪除**  
刪除相簿中的所有照片。
- **內容**  
顯示相片的名稱、影像大小、日期和檔案大小。

## 操作模式選單

若要從待機畫面進入**操作模式**選單，請向右推操控鈕。

操作模式是一組可以決定手機來電鈴聲、震動與其他鈴聲如何運作的設定。這些設定讓手機的操作最適合您所在的環境。

1. 捲動到所需的操作模式後按操控鈕 (**OK**) 即可啟動該模式。有下列模式供選擇：

### 標準

這是預設的操作模式。

### 會議

此操作模式下的選項已針對會議環境需求預先設定。

### 無聲

此操作模式中的選項已被預設成適合需要絕對安靜的環境。

### 戶外


此操作模式下的選項已針對戶外活動需求預先設定。


### 飛機

上飛機後，啟動該模式手機即自動關機。

### 個人

您可以將此模式當作個人模式使用，自訂各項設定。

2. 若要變更某操作模式下的設定值，捲動至該操作模式，然後按  (**編輯**)。

 您無法修改無聲模式和飛機模式中的設定。

### 震動提示

決定有來電時手機是否震動。



## 來電鈴聲

設定來電時響起的鈴聲。

## 訊息鈴聲

設定收到新訊息時手機響起的鈴聲。

## 行事曆鬧鈴

設定行事曆事件鬧鈴的鈴聲。

## 按鍵聲

決定按下按鍵時鍵盤是否響起按鍵聲。

## 鈴聲音量


上推或下推操控鈕或按音量鍵調整鈴聲音量。

## 重新命名

您可以提供此個人設定新名稱（只適用於**個人模式**）

## 恢復原廠模式

可將操作模式回復成預設配置。

 需要輸入手機密碼，預設手機密碼是 1234。

## 捷徑選單

您可以使用**捷徑選單**將 9 個中英數字鍵設定為常用功能或電話號碼的捷徑鍵。




被指定用於撥打語音留言信箱，您無法變更它。


## 進入捷徑選單

在待機畫面，上推操控鈕進入**捷徑選單**，顯示在選單預設畫面的 9 個圖示即代表按手機上 9 個中英數字鍵可進入的功能。

## 功能捷徑鍵設定

1. 在**捷徑選單**中，用操控鈕移動選擇方框到您想用來作為捷徑鍵的數字鍵。您也可以按實際的中英數字鍵選擇。
2. 按  (選項) 選擇 **新增功能捷徑**。
3. 從**新增功能捷徑**選單選擇捷徑鍵所代表的功能。
4. 重複以上步驟即可新增或變更功能捷徑鍵。




若要取消某捷徑鍵，恢復為原數字鍵功能，移動方框選取欲取消的捷徑鍵圖示，再按  (選項)，選擇 **刪除** 取消捷徑。



若選擇**全部刪除**，則會取消所有捷徑鍵之設定。





## 電話號碼捷徑鍵設定

1. 選擇捷徑鍵後，按  (選項) 選擇 **新增電話捷徑**。
2. 從通訊錄選擇聯絡人後按操控鈕 (OK)。
3. 接著從此聯絡人的電話號碼清單中，選擇您想要以捷徑鍵撥號的電話號碼，然後按操控鈕 (OK)。

4. 設定好捷徑鍵後，原按鍵的圖示即被代表電話號碼捷徑鍵的圖示所取代。畫面上方會顯示目前該捷徑鍵代表的電話號碼之所屬聯絡人名稱。
5. 重複以上步驟即可新增或變更電話號碼捷徑鍵。

## 使用功能捷徑鍵與電話號碼捷徑鍵

使用捷徑的方法有下列兩種：


1. 待機畫面下長按  至  即可直接進入按鍵代表的功能或撥打按鍵代表的號碼。
2. 從待機畫面上推操控鈕進入**捷徑選單**，然後您可以：
  - a. 用操控鈕移動方框選取按鍵的對應圖示。再按操控鈕 (OK) 即進入按鍵代表的功能或撥打按鍵代表的號碼。
  - b. 按對應按鍵  至  可直接進入按鍵代表的功能或撥打按鍵代表的號碼。

## 訊息選單




您的手機支援訊息服務，包括 SMS 簡訊服務 (Short Messaging Service)，以及 MMS (Multimedia Messaging service) 多媒體訊息服務。SMS 可讓您在簡訊中插入簡單圖片、動畫與鈴聲，而多媒體訊息則讓您能用手機傳送相片、彩色圖片和音樂。

若要進入**訊息**選單，在主選單中選擇




 開始使用多媒體訊息之前，您必須向您的系統業者申請 GPRS 和多媒體訊息服務。細節請洽詢您的系統業者。



- 收到新的或有未讀取的簡訊或多媒體訊息時，訊息圖示  以藍色顯示。
- SIM 卡的簡訊容量已滿時，訊息圖示  以紅色顯示，而且附有一個 SIM 卡圖示。
- 手機記憶體中儲存簡訊和多媒體訊息的記憶體已滿時，訊息圖示  以紅色顯示。


## 簡訊


### 接收新簡訊

1. 收到新簡訊時，收到的簡訊息數目與藍色圖示  會出現在螢幕上。
2. 若要讀取簡訊，按下操控鈕 (OK)。關於管理已接收簡訊的細節，請參閱第 57 頁的「管理收件匣」。

### 寫新簡訊

1. 若要顯示簡訊編輯畫面，在手機顯示待機畫面時向左推操控鈕，或進入選單：**訊息 > 簡訊 > 新增**。

 關於可用輸入法的說明，請參閱第 70 頁的「輸入法」。

2. 編輯簡訊時，您可以按  ( **選項** )，然後選擇 **插入** 將下列項目放入您的簡訊中：

- **文字**

將快速訊息範本插入訊息中。




若要編寫與儲存自己的文字範本，進入選單**訊息 > 簡訊 > 快速訊息**。

- **影像**


插入圖片或動畫到訊息中。

您可以選擇儲存在 miniSD 卡或手機記憶體中的影像 ( 假設已插入 miniSD 卡 )，或選擇儲存在內建資料夾中的預設影像。

 手機簡訊支援的影像類型是 \*.ebmp 和 \*.eani。


- **音樂**

您可以選擇儲存在 miniSD 卡（假設已插入 miniSD 卡）或手機記憶體中的音樂，或選擇儲存在內建資料夾中的預設音樂。

 手機簡訊支援的音樂格式類型是 \*.imy。

- **連絡人**

將通訊錄的連絡人資料附加到簡訊中。

 手機支援的連絡人版本是 vCard 2.1。

- **行事曆**

可將行事曆備忘錄附加到簡訊中。



 手機支援的行事曆版本是 vCalendar 1.0。

3. 若要對齊文字，按下  ( **選項** ) 後選擇**文字對齊**。

4. 完成編輯您的簡訊後，按下操控鈕 (OK) 使用下列選項。

- **傳送訊息**

a. 在編輯畫面上輸入收件者的電話號碼。

b. 或按  ( **瀏覽** ) 從通訊錄上選擇收件者。按下操控鈕 (OK) 選擇所需的聯絡人。按  ( **完成** ) 後，選擇的聯絡人電話號碼會顯示在螢幕上。

c. 按下操控鈕 (OK) 將您的訊息傳送給選擇的收件者。

- **存至草稿匣**

將簡訊儲存在草稿資料夾，稍後再進行傳送。

- **存至個人資料夾**

將簡訊儲存到需要手機密碼才能進入個人資料夾中。

- **放棄**


放棄該簡訊。

## 管理收件匣

☞ 若要決定將新的簡訊儲存在 SIM 卡或手機記憶體中，進入**訊息 > 簡訊 > 設定 > 選擇訊息資料庫**。

☞ 儲存在 SIM 卡中的未讀取簡訊以  標示；儲存在 SIM 卡中的已讀取簡訊以  標示。儲存在手機記憶體中的未讀取簡訊以  標示；儲存在手機記憶體中的已讀取簡訊以  標示。

手機將收到的簡訊儲存在收件匣中。若要管理收到的簡訊，進入**訊息 > 簡訊 > 收件匣**。

檢視收件匣清單或讀取訊息時，您可以按  (**選項**) 進行以下的操作：

- **回覆**  
編寫和傳送回覆簡訊。
- **刪除**  
刪除簡訊。
- **撥號**  
可撥打電話給寄件者。
- **聊天室**  
回覆簡訊並使用聊天室功能開始聊天連線。關於聊天室功能的細節，請參閱第 67 頁。
- **轉寄**  
轉寄簡訊給其他人。
- **存至通訊錄**  
將寄件者的電話號碼儲存到通訊錄中。

- **儲存號碼**

儲存顯示在簡訊內容中的電話號碼。

- **儲存電子郵件**

儲存電子郵件位址到通訊錄中。

- **設成桌面**

將附加的圖片設定成待機畫面顯示的桌面。

- **儲存圖片**

將附加的圖片儲存到手機或 miniSD 卡 ( 如果已插入 miniSD 卡 )。

- **儲存鈴聲**

將附加的鈴聲儲存到手機或 miniSD 卡 ( 如果已插入 miniSD 卡 )。

- 如果簡訊附有聯絡人的資料,您可以將聯絡人的資料儲存到通訊錄中。

- 如果簡訊附有行事曆備忘錄,您可以將行事曆備忘錄儲存到行事曆中。

- **儲存全部**

將附在簡訊中的物件儲存到手機中 ( 聯絡人和行事曆備忘錄無法以這種方式儲存 )。

- **移動到個人資料匣**

將簡訊移動到個人資料夾。

- **開啓 URL**



開啓 WAP 瀏覽器並連結到顯示在簡訊內容中的網址。



- **全部刪除**

刪除收件匣的所有簡訊。



如果簡訊儲存在 SIM 卡中 ( 以  -- 未讀取或  -- 讀取標示 )，您可以將該簡訊或儲存在 SIM 卡中的所有簡訊移動或複製到手機記憶體中。

## **管理寄件匣**

進入 **訊息 > 簡訊 > 寄件匣**。寄件匣保留無法傳送的簡訊備份。

## **管理寄件備份**

進入 **訊息 > 簡訊 > 寄件備份**。寄件備份保留傳送成功的簡訊寄件備份。


## **管理訊息草稿**

進入 **訊息 > 簡訊 > 草稿匣** 使用已儲存的簡訊草稿。

## **管理個人資料夾**

進入 **訊息 > 簡訊 > 個人資料夾**。您必須輸入手機密碼才能進入個人資料夾 ( 預設手機密碼是 1234 )。

## **設定快速訊息**

進入 **訊息 > 簡訊 > 快速訊息** 瀏覽快速訊息範本清單。您可以使用這裏的快速訊息範本編寫簡訊，而不用逐字輸入所有的文字。若要建立您自己的快速訊息範本，按  ( **選項** )，然後選擇**新增**。


## 清除訊息

若要清除訊息，進入 **訊息 > 簡訊 > 清除** 可以讓您依選擇的簡訊類別刪除特定的簡訊。

## 設定


### 選擇訊息資料庫

選擇將收到的簡訊儲存在手機記憶體或 SIM 卡的記憶體中。

 手機記憶體及 SIM 卡的記憶體可儲存約 500 則簡訊。


### 服務中心代碼

儲存系統業者供傳送訊息使用的訊息中心電話號碼。您所傳送的訊息會透過這個訊息中心傳送給收件者。

 您的系統業者通常會將訊息中心電話號碼儲存到您的 SIM 卡中。

### 傳送模式


可以按照您是使用 GPRS 網路系統或 GSM 撥接網路來做設定。如果您使用 GPRS 網路，可以使用 GPRS 與撥接網路收發簡訊。但使用撥接網路者僅可用撥接網路收發簡訊。

 您必須詢問系統業者您的系統是否支援以 GPRS 傳送簡訊。

- **GPRS**  
僅能用 GPRS 網路收發簡訊。
- **GPRS/ 撥接**  
優先使用 GPRS 網路。若無 GPRS 網路，才使用撥接網路。
- **撥接**  
僅能用撥接網路收發簡訊。
- **撥接 /GPRS**  
優先使用撥接網路。若無撥接網路，才使用 GPRS 網路。

## 有效期限

設定您所傳送的訊息儲存在訊息中心的有效期限。這期間內訊息中心會持續傳送訊息給指定號碼。

 每家系統業者都有自己的最長有效期限設定。

## 訊息格式

您可以要求系統業者將您的簡訊轉換成不同的格式。


## 狀態報告

開啓該功能後，當訊息已送達時，您的系統業者會通知您。

## 直接回覆

要求您的系統業者令簡訊的回覆路徑經過寄件者的訊息中心。


## 多媒體訊息

 若要使用多媒體訊息，您必須向您的系統業者申請 GPRS 和多媒體訊息服務。申請多媒體訊息後，有些系統業者會為您完成全部所需的多媒體訊息設定。如果沒有，則您必須以手動方式進行多媒體訊息設定。關於多媒體訊息設定的細節，請洽詢您的系統業者。

進入清單：**網路服務 > WAP 瀏覽器 > 瀏覽器設定** 完成供多媒體訊息使用的 WAP 主機設定。關於設定 WAP 主機的細節，請參閱 第 102 頁的「瀏覽器設定」。

進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 設定 > 主機資訊** 選擇用於傳送和接收多媒體訊息的 WAP 主機。

## 讀取新訊息

成功下載多媒體訊息後，螢幕會自動切換到收件匣，按下操控鈕 (OK) 開始逐頁播放多媒體訊息。按  (停止) 停止播放。關於如何管理已接收的多媒體訊息，請參閱第 64 頁的「管理收件匣」。

## 編寫新多媒體訊息

- 若要編寫和傳送新的多媒體訊息，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 新增**。捲動到 **內容** 後按操控鈕 (OK) 編輯訊息的第一頁。

編輯多媒體訊息時，按  (選項) 進行下列操作：

- **插入：**

- **新拍照**

- 啓動相機模式拍攝要插入多媒體訊息頁面的相片。

- **相片**

- 從相簿上選擇要插入多媒體訊息頁面的相片。

- **影像**

- 選擇要插入多媒體訊息頁面的圖片。

- **音樂**

- 選擇要插入多媒體訊息頁面的鈴聲。

- **文字**

- 輸入快速訊息文字到訊息中。

- **前面新頁**

- 在目前頁面的前面插入新頁。

- **後面新頁**

- 在目前頁面的後面插入新頁。

- **預覽**

依順序播放訊息中的所有頁面。

- **移除圖片**

移除插入在多媒體訊息頁面中的圖片或相片。

- **移除聲音**

移除插入在多媒體訊息頁面中的鈴聲。

- **移除所有文字**

移除輸入的文字。

- **移除此頁**

移除目前的頁面。

- **上一頁 / 下一頁**

進入上一頁或下一頁。

- **每頁時間長度**



設定播放多媒體訊息時，顯示每一頁的時間長度。

2. 完成寫多媒體訊息後，按操控鈕 (OK) 返回主清單後填入以下的資訊。

- **收件者**

若要傳送訊息，此欄位不能留下空白。

a. 在編輯畫面上輸入收件者的電話號碼或電子郵件位址。

b. 或按  ( **瀏覽** ) 從通訊錄上選擇聯絡人。捲動到聯絡人，然後按操控鈕 (OK) 選擇該聯絡人。重複此步驟選擇多個聯絡人。按下  ( **完成** ) 後，選擇的聯絡人電話號碼會顯示在螢幕上。

- **主旨**

可輸入訊息的主旨。

- **副本**

傳送訊息的副本給其他人。

- **密件副本**


傳送訊息的密件副本給其他人。

- **重要性**

可以讓您設定此訊息的優先順序。

- **回條**

設定是否在收到、讀取，或收到兼讀取訊息後傳回確認訊息。

3. 按  (**選項**) 後選擇下列選項：

- **傳送訊息**

立刻將訊息傳送給選擇的電話號碼。

- **預覽**

預覽訊息。

- **存至草稿匣**

將訊息儲存至草稿匣。

- **儲存至個人資料夾**


將訊息儲存至個人資料夾。

- **放棄**

放棄編寫的訊息。

## **管理收件匣**

手機將新的多媒體訊息儲存在收件匣中。若要管理收件匣收到的訊息，進入**訊息 > 多媒體訊息 > 收件匣**。要播放訊息，捲動到該訊息後按下操控鈕 (**OK**)。

檢視收件匣清單或播放多媒體訊息時，您可以按  (**選項**) 進行以下操作：

- **回覆**

可回覆訊息給寄件者。

- **刪除**

刪除訊息。

- **撥號**

可撥打電話給寄件者。

- **聊天室**

回覆訊息並使用聊天室功能開始聊天連線。關於聊天室功能的細節，請參閱第 67 頁。

- **轉寄**

將簡訊轉寄給別人。

- **開啓 URL**

開啓 WAP 瀏覽器並連結到顯示在訊息內容中的網址。

- **設成桌布**

將附在訊息中的圖片儲存並設定成待機畫面顯示的桌面。

- **設成鈴聲**

將附在訊息中的鈴聲儲存並設定成來電鈴聲。

- **儲存**

將附在訊息中的多媒體檔案或寄件者的資料儲存在手機中。儲存多媒體檔案之後，您可以進入選單：**多媒體藝廊 > 下載查看**。

- **儲存全部**

附在訊息中的所有圖片、相片或聲音檔案將會儲存在手機中。

- **移動到個人資料匣**

將訊息儲存在個人資料夾。

- **全部刪除**

刪除收件匣的所有簡訊。

## 管理寄件匣

寄件匣保留無法傳送的多媒體訊息備份。

若要管理儲存在寄件匣中的訊息，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 寄件匣**。

## 管理寄件備份

若要管理傳送成功的訊息，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 寄件備份**。  
寄件備份保留成功傳送的訊息備份。

## 管理訊息草稿

您可以進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 草稿匣** 使用已儲存的訊息草稿。

## 管理個人資料夾

進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 個人資料夾**。您必須輸入手機密碼才能進入個人資料夾 (預設手機密碼是 1234)。

## 快速訊息

若要使用預設多媒體訊息範本寫訊息，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 快速訊息**。

## 清除訊息

若要清除訊息，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 清除**。您可以依類別選擇要刪除的訊息。

## 設定

若要設定多媒體訊息的進階設定，進入 **訊息 > 多媒體訊息 > 設定**。

## 拒絕清單

您的手機將拒絕所有在此列出的寄件者傳來的多媒體訊息。



## 有效期限

設定寄出的多媒體訊息在成功到達收件者手機前，保留在系統業者主機的時間長度。

## 回覆類別

設定要使用簡訊或多媒體訊息來回覆您收到的多媒體訊息。

## 空間限制

設定手機可接收一封多媒體訊息的最大容量。如果收到的訊息超過此大小，手機將無法下載該訊息。

## 主機資訊

選擇用於收發多媒體訊息的主機。

## 延遲下載

啓動此功能之後，手機收到多媒體訊息時，只會下載寄件者相關資訊，您閱讀後可以再決定是否要下載此訊息內容。

## 訊息傳送回報

要求收件者在收到您發送的多媒體訊息後通知您。

## 訊息讀取回報

要求收件者在讀取您發送的訊息內容後通知您。

# 聊天室

您可以編寫簡訊給另一位手機使用者進行點對點式聊天連線。



聊天訊息將不會儲存在簡訊收件匣中。



## 開啓聊天功能

有兩種啓動聊天連線的方法。




1. 進入**訊息 > 聊天室 > 開始聊天**
  - a. 輸入聊天的暱稱。



您也可以選擇**訊息 > 聊天室 > 我的暱稱**輸入常使用的暱稱。

- b. 編寫您的聊天訊息，然後按下操控鈕 (OK)。
  - c. 直接輸入聊天對象的手機號碼，或按  (瀏覽) 從通訊錄上選擇一組手機號碼。
  - d. 按操控鈕 (OK) 傳送訊息邀請收件者聊天。
  - e. 傳送訊息後或收到回覆時，您可以按下操控鈕 (OK) 輸入下一則聊天訊息。訊息將被傳送至同一個收件者。重複上述步驟繼續聊天。
2. 您也可以進入 **簡訊 > 收件匣**或 **多媒體訊息 > 收件匣** 開啓聊天功能。選擇開啓其中一個訊息。按  (選項) 選擇**聊天室**。

## 離開聊天室

- 若要結束 聊天，按下  (選項) 選擇**關閉聊天室**。聊天記錄也會清除。
- 若要離開聊天室但不終止聊天，按下  或  (返回)。  
若要選取上次聊天記錄，選擇 **前聊天室**。  
您可以按下操控鈕 (OK) 繼續聊天。

## 聊天時有插撥來電時

1. 接聽插撥電話。結束通話時，螢幕返回待機模式。然後您可以從聊天室選單選擇 **前聊天室** 繼續聊天。
2. 拒絕來電。再從聊天室選單上選擇 **前聊天室** 繼續聊天。

## 語音留言

### 聽取語音留言

撥打您的系統業者提供的語音信箱號碼以聽取留言。


 您也可以從待機畫面上長按  撥打您的語音信箱。

### 語音信箱號碼

儲存語音信箱的電話號碼。

## 訊息廣播

訊息廣播訊息是您的系統業者對特定區域內的所有手機廣播的一般訊息。這些訊息以數字頻道廣播。例如頻道 0303 可能是當地天氣預報，060 是路況報導，080 是當地醫院或呼叫計程車等資訊。


 如需有關系統業者提供的可用頻道清單資訊，請洽詢您的系統業者。

### 接收廣播

若要啓用訊息廣播功能，將此選項設定為開啓。

### 標題

列在標題清單的標題代表您已選擇要從系統業者接收的廣播資訊。

如果之前沒有儲存任何標題，按  (選項) 後選擇**新增**，這樣您就可以輸入所需的主題號碼 (也就是頻道號碼) 範圍。範圍的上限和下限分別是最高和最低的頻道號碼。您可以指定範圍，而不會被受限只能選擇一個頻道。

### 語言







您可以要求系統業者只廣播以您選擇的語言所顯示的資訊。

## 記憶體狀態



顯示已用和可用的訊息記憶體容量。

## 輸入法

顯示編輯畫面後，目前使用的輸入法顯示在畫面的右上角。本手機有下列的輸入法。

	注音輸入法（ㄅㄆㄇ）。。
	拼音輸入法。
	筆劃輸入法。
	數字輸入法
	ABC（英文輸入法）
	iTap（智慧英文輸入法）。









## 變更輸入法

按  變更輸入法。按  開啓符號表。








若要將預設輸入法設定成最常用的輸入法，選擇清單**設定** > **輸入法** > **預設輸入**。



## 注音輸入法


- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 左推或右推操控鈕移動游標選擇注音符號組合；上推或下推操控鈕逐頁選擇。螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。此時您有以下方式輸入候選字：
  - a. 按下操控鈕 (OK) 確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控鈕移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控鈕逐頁選擇候選字，再按下操控鈕 (OK) 輸入該字。
  - b. 按  可設定目前游標顯示的注音符號組合的四聲和輕聲，候選字列即顯示符合目前注音組合的候選字。然後再選擇中文字。
- 按  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
-  關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。
- 在輸入的文字內容內使用操控鈕移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。
-  若按  會回待機畫面。

## 拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
- 左推或右推操控鈕移動游標選擇拼音符號組合；上推或下推操控鈕逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。
- 按下操控鈕 (OK) 確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控鈕移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控鈕逐頁選擇選擇候選字，再按下操控鈕 (OK) 輸入該字。
- 按  (清除) 可清除輸入的拼音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
- ☞ 關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。
- 在輸入的文字內容內使用操控鈕移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。
- ☞ 若按  會回待機畫面。

## 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  (清除) 刪除上一輸入筆劃。
- 左推或右推操控鈕移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控鈕逐頁選擇，再按下操控鈕 (OK) 輸入該字。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按  (清除)。



 關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。



## 數字輸入法 (123)

此數字輸入模式可以讓您使用英文數字鍵輸入數字。




## 英文輸入法 (abc)

### 如何使用英文輸入法




- 您必須按下與字母對應的按鍵正確次數，才能輸入您要的字母。請依照每一個按鍵上所顯示的字母順序來輸入字母。按一次可顯示按鍵上的第一個字母，按兩次可顯示第二個字母，依此類推。
- 按  可在開始輸入新字之前輸入空格，長按  可開始新的一行。

- 在輸入的文字內容內，使用操控鈕移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入的文字。

## 智慧英文輸入法 (iTap)

1. 僅按一下每個與您想要輸入的字母對應的按鍵。按  (清除) 刪除您已輸入的字母。
2. 螢幕即顯示預測的字彙，然後它們會隨著您繼續按下的其他按鍵改變。預測的字彙分兩行顯示：
  - a. 頂行顯示您目前在底行中反白顯示的前置字元或字彙。
  - b. 底行顯示預測的所有前置字元或字彙。右推或左推操控鈕反白顯示所需的前置字元或字彙。若反白顯示的僅是您要輸入的字的前置字元，上推或下推操控鈕從具有相同前置字元的字彙清單尋找您要的字。搜尋結果即顯示在頂行。
3. 顯示正確的文字後，按下操控鈕 (OK) 輸入該文字，該後面即自動附加一個空格。
4. 輸入文字時，使用操控鈕移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入的文字。

## 符號輸入法


- 若要開啓符號表，按 。
- 重複按  將顯示不同的符號集（例如常在電子郵件中使用的符號）。
- 使用操控鈕反白所需的符號，然後按下操控鈕 (OK) 輸入該符號。
- 按  (清除) 隱藏符號表。



## 直接連線到網址




本手機提供預設的網址文字快速鍵。可讓您有效率地輸入網址。

例如，如果您要輸入「http://123.com」，只要在待機畫面中輸入「123」，然後按下操控鈕。完整的網址會顯示在螢幕上。

若要連線到此網址，按 。

- 按下操控鈕正確次數以切換到所需的網址後綴字。 可用的後綴字顯示在下表中：

按下的次數	輸出結果
1	. com
2	.00088.com
3	.com.cn
4	.com.tw
5	.net
6	.net.cn
7	net.tw

- 您可以將按  輸入的 (\*) 轉換成顯示在網址中的 (.)。例如，如果您在待機畫面中輸入 123\*456，然後按下操控鈕，網址 URL「http://123.456.com」會顯示在螢幕上。
- 按  切換「/」和「-」。
- 螢幕顯示所需的網址後，按  連線到此網址。

## 手機與電腦端的資料傳輸

1. 插入 miniSD 卡，開啓手機電源。

2. 使用手機的資料傳輸線連接手機與電腦。


將傳輸線較小的端點插入手機底部右側的資料傳輸線插孔，較大的端點插入電腦的 USB 連接埠中。

3. 手機將會顯示**USB連線設定**選單。從下列選擇所需的操作：

- **抽取式磁碟**

若要將 miniSD 卡與手機記憶體當作抽取式磁碟使用，以便與電腦進行檔案傳輸，請選擇此項（細節請參閱第 77 頁）。


若要透過 QMusic 軟體傳輸音樂檔，也請選擇此項。

 若要使用 QMusic 軟體傳輸音樂檔，請確定您已經在電腦安裝了 QMusic。

- **數據機 /PC 資料同步**

若要同步化手機和您的電腦以傳送通訊錄的資料或行事曆備忘錄，選擇此選項。

此外，本手機可作為讓您的電腦與網際網路連線的數據機。

 開始執行資料同步化或數據機功能之前，請確定您已在電腦安裝了搭配本手機使用的軟體工具。

4. 圖示  將出現在電腦 Windows 畫面右下角的狀態列，表示連線成功。

## 將 miniSD 卡與手機記憶體當作抽取式磁碟使用


1. 使用手機的資料傳輸線連接手機與電腦。
2. 從手機的**USB連線設定**選單上，選擇**抽取式磁碟**。
3. 電腦建立和偵測到連線後，miniSD 卡和手機記憶體即可作為抽取式磁碟。
4. 在電腦端，按兩下 **我的電腦** 圖示開啓「**我的電腦**」視窗，在其中會顯示兩個抽取式磁碟的圖示。第一個圖示代表 miniSD 卡上的儲存容量，第二個圖示代表手機記憶體的儲存容量。
5. 按兩下代表所需儲存記憶體的圖示。電腦畫面將顯示儲存在該記憶體內的所有資料夾。

手機會按照檔案的類別，存放檔案在正確對應的資料夾中。例如，相片檔案即儲存在**Album**資料夾中。

以下為預設的資料夾：

- **Album**  
儲存相片檔案。
- **Download**  
儲存經由 WAP 或 MMS 訊息所下載的檔案。
- **Image**  
儲存圖片檔案。
- **Java**  
儲存 Java 遊戲與程式。
- **MP3**  
儲存 MP3 檔案。
- **Music**  
儲存鈴聲與其它音樂。
- **Recorder**  
儲存手機錄下的錄音檔。

6. 現在您可以使用電腦上的複製/貼上指令在電腦和指定的記憶體之間傳送檔案，或將選擇的檔案拖曳到所需的資料夾或磁碟中。

 從您的電腦複製檔案到 miniSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放在供此類型檔案使用的資料夾中。例如，若要在手機中使用 MP3 播放器播放 MP3，必須將 MP3 檔案放在 **MP3** 資料夾中。

## 4 選單

關於瀏覽選單的方式，請參閱第 20 頁的「選單導覽」。



### 通訊錄

#### 尋找

尋找儲存於通訊錄中的聯絡人。請輸入聯絡人的全名，若您不確定聯絡人的姓名拼法，只要輸入聯絡人姓名的開頭字母，然後按操控鈕 (OK)。手機會找出以此字母為開頭的所有聯絡人，您再捲動到所需聯絡人即可。

或者，在輸入聯絡人姓名前，您也可以按操控鍵 (OK) 直接進入通訊錄，然後捲動至您要尋找的聯絡人。

找到聯絡人之後的操作請參閱第 32 頁的「在通訊錄中尋找聯絡人」。

#### 新增

在通訊錄中新增聯絡人。細節請參閱第 29 頁的「新增聯絡人到通訊錄」。

#### 編輯

編輯所需聯絡人的通訊錄資料。

#### 複製

可將儲存在手機中的聯絡人複製到 SIM 卡中，或複製儲存在 SIM 卡中的聯絡人到手機中。您也可以選擇一次複製一個聯絡人。


## 刪除

您可以從手機或 SIM 卡上一次刪除一個聯絡人，或是一次刪除全部的聯絡人。

## 來電群組

來電群組是用於識別特定聯絡人的設定組合。您可以替各個群組選擇專屬的鈴聲與圖片 / 相片，當某群組的成員來電時，手機便會響起該群組的鈴聲並顯示其圖片 / 相片。

請捲動到要設定的來電群組，接下來可以：

1. 按  (選項) 進行下列操作：

- **個人來電鈴聲 / 來電大頭貼**

用於選擇可幫助您識別來電群組的來電鈴聲或圖片 / 相片。




設定來電大頭貼時，選擇 **新拍照** 可以讓您拍攝來電群組的新相片。

- **重新命名**


重新命名該來電群組。

- **內容**

顯示來電群組的名稱、來電大頭貼和來電鈴聲。

2. 按下操控鈕 (OK) 檢視該來電群組裡的聯絡人，按  (選項) 進行：

- **編輯**



選擇要加入群組的聯絡人。按下操控鈕 (OK) 選擇聯絡人，然後按  (完成) 確認。


- **移除**

逐一移除選擇的聯絡人。

## 來電管理


此選項可以讓您建立要接聽的來電清單 (**接受清單**) 或要拒絕的來電清單 (**拒接清單**)，也可關閉此功能。

1. 捲動到 **接受清單**或 **拒接清單**，然後按  (**編輯**)。
2. 按  (**選項**) 後選擇**新增**或**編輯**，將聯絡人增加到清單上。選擇 **移除** 可從清單移除聯絡人。
3. 捲動想要啓用的清單，然後按下操控鈕 (**OK**)。

 無法將相同的聯絡人同時加入接受清單和拒接清單中。將相同的聯絡人新增到另一個清單中，手機會自動從目前的清單中移除同一個聯絡人。



## 名片

您可以使用此選項輸入名片資訊。

1. 捲動到想要編輯的資料欄位，然後按操控鈕 (**OK**) 輸入文字。
2. 完成輸入資料後，按下操控鈕 (**OK**) 返回上一個畫面。
3. 按下  (**選項**) 後選擇**儲存**以儲存所有的名片資料，或選擇**傳送聯絡人以簡訊傳送此名片**。

## 我的電話號碼

此選項可以讓您儲存電話號碼與名稱。

1. 按下  (**選項**) 後選擇 **新增** 或 **編輯** 可輸入您的姓名和電話號碼。
2. 完成後，按  (**選項**)，選擇**儲存**以儲存您的資料。

## 記憶體狀態

顯示目前已儲存在 SIM 卡與手機的通訊錄聯絡人筆數，和最多可存的聯絡人筆數。



### 訊息

有關**訊息**選單中可用功能的資訊，請參閱第 54 頁的「訊息選單」。



### 通話紀錄

## 未接電話

顯示最近未接來電。

細節請參閱第 33 頁的「未接來電、已撥電話、已接來電」。

## 已接電話

顯示最近已接來電。

細節請參閱第 33 頁的「未接來電、已撥電話、已接來電」。

## 已撥電話

顯示最近已撥電話。

細節請參閱第 33 頁的「未接來電、已撥電話、已接來電」。

## 全部刪除

刪除所有通話記錄。



## 通話時間

 此功能必須系統業者支援才能使用。

### 最後通話時間

顯示最近一通電話的通話時間。

### 所有通話時間

顯示所有通話的總時間。

### 已接通話時間

顯示已接來電的總時間。

### 已撥通話時間

顯示已撥電話的總時間。


### 重新設定

清除所有通話時間記錄。

## 通話費用


### 最後通話費用

顯示最近一次通話的費用。

 須系統業者支援。

### 所有通話費用

顯示所有通話費用記錄。

 須系統業者支援。

## 重新設定

清除所有通話費用記錄。

 須要輸入 PIN2 碼。

## 通話費用限制

顯示目前所設定的總通話費用上限。

## 設定

讓您輸入電話費用的計費單位與幣別，以便計算電話費用。

 須要輸入 PIN2 碼。



## 遊戲

您可以玩內建在手機中的遊戲，或是從 WAP 網站下載到您手機中的 Java 遊戲。

## 遊戲清單

手機內建的遊戲以及您從 WAP 網站下載的 Java 遊戲存放在此選單中。

若想要知道玩這些遊戲的方式，請閱讀螢幕上的指示。

## 設定

### 網路設定

用於選擇從 WAP 網站上下載 Java 遊戲使用的 WAP 伺服器。有關設定 WAP 伺服器的細節，請參閱第 102 頁的「瀏覽器設定」。

## Java 版本資訊

顯示手機的 Java 版本，以及可經由 WAP 瀏覽器下載 Java 遊戲的剩餘空間。



## 娛樂


### 照相機

關於使用相機的資訊，請參閱第 40 頁的「使用相機功能」。

### MP3 播放器

關於使用播放 MP3 的資訊，請參閱第 35 頁的「使用 MP3 播放器」。



### FM 收音機

 若要使用 FM 收音機收聽廣播，您必須先將線控耳機插入手機中。

#### 開啓 FM 收音機

將線控耳機插入手機中，然後進入選單 **娛樂 > FM 收音機** 後，FM 收音機將自動啓動接收 FM 廣播。

 若要關閉 FM 收音機，您必須按操控鈕 (Off)。

按  (返回) 或  可關閉 FM 收音機畫面，但不會停止播放 FM 廣播。



#### 手動掃描頻道

向右或向左推操控鈕，以手動方式掃描頻道。

## 自動掃描頻道


向右或向左推操控鈕不放開二秒鐘，然後手機會開始自動掃描尋找可用頻道。

## 預設頻道


轉到喜好的頻道後，按  ( **選項** )，選擇**儲存**將該頻道儲存到**自選電台**清單。從清單按操控鈕 (**OK**) 選擇一個欄位，輸入電台名稱後按  ( **儲存** )。


## 收聽預設頻道

收聽預設頻道有以下兩種方式：

1. 從 FM 收音機畫面上往上或往下推操控鈕尋找預設頻道。
2. 按  ( **選項** )，選擇**自選電台**。捲動到喜好頻道，然後按操控鈕 (**OK**)。

## 開啓擴音功能收聽 FM 廣播

按  ( **選項** ) 後選擇 **擴音功能**。

 如果已啟動開啓擴音，免持聽筒耳機仍然必須插入手機中。

## 錄音

關於使用錄音功能的資訊，請參閱第 39 頁的「使用錄音功能」。



## 媒體中心

### 相簿

關於相簿選單的資訊，請參閱第 46 頁的「使用相簿」。

### 影像

**影像**選單存放已儲存在手機或 miniSD 卡中的影像。

1. 選擇在 miniSD 卡 (顯示為 **miniSD**) 或資料夾中儲存的影像。

☞ 若要使用儲存在 miniSD 卡中的影像，您必須先選擇 **miniSD**。

2. 捲動到所需的影像。

3. 按下操控鈕 (**OK**) 顯示選擇的影像。往上或往下推操控鈕顯示下一張或上一張影像，往左或往右推操控鈕以全螢幕顯示影像。

4. 按 **≡** (**選項**) 進行下列操作：

- **傳送**

用簡訊 / 多媒體訊息傳送影像。

- **刪除**

刪除該影像。

- **設定成**


- **桌面**

將影像設定成待機畫面的桌面。

- **來電大頭貼**

您可以使用此影像作為通訊錄聯絡人的來電大頭貼。有該聯絡人的來電時，手機螢幕將會顯示該影像。


- **新增聯絡人**：您可以在通訊錄中建立新聯絡人，然後使用此影像作為他們的來電大頭貼。

- **已存聯絡人**：使用此影像作為來電群組或單一聯絡人的來電大頭貼。按操控鈕 (OK) 選擇，再按  (完成) 可儲存您的選擇。
- **移動**  
可將影像從手機移動到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡移動到手機。
- **複製**  
可將影像從手機複製到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡複製到手機。
- **新增目錄**  
建立新目錄 (資料夾)。
- **重新命名**  
可重新為影像取名。
- **全部刪除**  
刪除全部的影像。
- **內容**  
顯示影像的名稱、類型、影像大小、日期和檔案大小。

## 音樂

### 自選音樂

儲存鈴聲與音樂檔。

1. 選擇儲存所需鈴聲的 miniSD 卡 (顯示為 **miniSD**) 或資料夾。
2. 選擇鈴聲，然後按  (選項) 進行下列操作：

- **傳送**  
用簡訊 / 多媒體訊息傳送鈴聲。

- **刪除**

刪除選擇的鈴聲。

- **設定成**

- **來電鈴聲**

將該鈴聲設定為來電鈴聲。

- **個人來電鈴聲**

您可以使用此鈴聲作為指定聯絡人或來電群組的來電鈴聲。有來自指定聯絡人或來電群組的來電時，手機會響起此鈴聲。

- **移動**

可將來電鈴聲從手機移動到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡移動到手機。

- **複製**

可將來電鈴聲從手機複製到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡複製到手機。

- **新增目錄**

建立新目錄（資料夾）。

- **重新命名**

可重新為鈴聲取名。

- **全部刪除**


刪除全部的鈴聲。

- **內容**

顯示該鈴聲的名稱、類型、日期和檔案大小。

## **MP3**

MP3 可儲存您的 MP3 音樂檔案。選擇 MP3 檔案，然後按下

（選項）進行下列操作：

- **刪除**

刪除選擇的 MP3 檔案。

- **設定成**

- **來電鈴聲**

可以讓您將所選擇的 MP3 音樂設定成來電鈴聲提示音。

- **個人來電鈴聲**

將此 MP3 音樂設定成指定聯絡人或來電群組的來電鈴聲。有來自指定聯絡人或來電群組的來電時，手機會響起此 MP3 音樂。

- **移動**

可將 MP3 檔案從手機移動到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡移動到手機。

- **複製**

可將 MP3 檔案從手機複製到 miniSD 卡，或從 miniSD 卡複製到手機。

- **新增目錄**

建立新目錄（資料夾）。

- **重新命名**

可重新為 MP3 檔案命名。

- **全部刪除**

刪除全部 MP3 檔案。

- **內容**

顯示該 MP3 檔案的名稱、長度、日期和檔案大小。



## 自編鈴聲



您可以自編和絃鈴聲，並作為來電時的鈴聲。

和絃鈴聲是由多個不同頻道的音樂所組成。自編鈴聲功能可以讓您建立最多 8 個頻道，並混合起來組成一首和絃鈴聲。

### 音符格式




### 輸入預設音高音符

按  至  可分別輸入音長 1/4 拍的中央八度音高：Do Re Mi Fa So La Si。螢幕會顯示：**4C5**、**4D5**、**4E5**、**4F5**、**4G5**、**4A5** 及 **4B5**。





音高符號左邊顯示的「4」數字代表音長 1/4 拍；「5」代表中八度音。

### 輸入預設休止符

按  輸入音長 1/4 拍的休止符：**40**。


## 調整音符的音長

預設音符音長為 1/4 拍 ( 螢幕表示 1/4 拍音長的數字是 4)。

按  增加音長 ( 螢幕代表數字會增加 ); 按  縮短音長 ( 螢幕代表數字會減少 )。各數字所代表的音長如下表：

螢幕數字	1	2	3	4	5	6	7	8
代表音長 ( 拍 )	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1


## 調整音符的八度音

剛輸入的預設音符是中央八度音 ( 螢幕表示中央八度音的數字是 5) 。按  可調整音符的八度音。各數字所代表的八度音如下表：




螢幕數字	代表八度音
4	低八度音
5	中央八度音
6	高 1 個八度音
7	高 2 個八度音

## 為音符加上升半音記號

按  加上升記號「#」，這會將音符升高半音。若要移除升記號，再按一次 。

 升記號「#」無法用於音高音符 **E** 與 **B**。

## 編輯和絃鈴聲的步驟

1. 第一次進入**自編鈴聲**選單時，會看見 8 個頻道供您選擇。  
每一個頻道可用來儲存一段您編輯的音樂。選擇想要編輯的頻道以開始製作此頻道的音樂。
2. 依照之前所述的編輯音符方式編輯音符。
  - 若要修改一個音符，用操控鈕移動游標到要修改的音符的右邊。然後即可調整音符的音長、八度音、升音記號等。
  - 按  (**清除**) 刪除游標顯示的音符。
3. 當編輯該頻道的音樂時，按  (**選項**) 可用下面的選項處理編輯的音樂：
  - **播放**  
播放該頻道的音樂。
  - **樂器**  
選擇播放該頻道的樂器。
  - **節拍**  
選擇拍速 (拍速範圍：40 到 200)。
4. 完成編輯該頻道的音符後，按操控鈕 (**OK**) 會回到頻道清單中。接下來您可以重複上述步驟，再編寫另一個頻道的音樂。
5. 完成所有頻道的音樂後，在頻道清單畫面按  (**選項**)，進行下列操作：
  - **全部播放**  
播放將各頻道音樂混合後的和絃鈴聲。

- **播放頻道**

播放您目前捲動到的頻道音樂（若該頻道中沒儲存您之前編輯的音樂，則該選項不會出現）。

- **儲存**

選擇此選項，您的手機會自動為您將各頻道的音樂混合成一首和絃鈴聲，並將該鈴聲儲存至選單：**媒體中心 > 音樂 > 自選音樂**。

## 下載

該選單儲存從 WAP 或多媒體訊息上下載的檔案。

## 格式化 miniSD

此選項刪除儲存在 miniSD 卡中的所有檔案。執行此操作需輸入手機密碼。

## 記憶體狀態

顯示手機和 miniSD 卡中已用與可用記憶體容量。



## 工具箱

### 鬧鈴

依照下列步驟設定鬧鈴：

1. 選擇鬧鈴。
2. 往右或往左推操控鈕開啓。
3. 往下推操控鈕依需要變更下列設定。

#### 週期

選擇鬧鈴響鈴的日子。

按操控鈕 (**OK**) 選擇日子或取消選擇。

按  (**完成**) 儲存您的選擇。

#### 時間


用於輸入鬧鈴響起時間。


#### 時間週期

用於設定響鈴維持的時間。

#### 鬧鐘鈴聲



設定鬧鐘的鈴聲。

4. 若要儲存目前的全部鬧鈴設定，按  (**儲存**)。

5. 儲存設定後， 將出現在待機螢幕的狀態列。




鬧鈴響起時：



- 按  ( **貪睡** ) 停止鬧鈴。5 分鐘後鬧鈴會再度響起。
- 按  ( **確定** ) 關閉鬧鈴。鬧鈴到下次響鈴時間才會再度響起。

## 世界時鐘

此功能同時顯示世界各大主要城市的現在當地時間與日期。

 若要使用**世界時鐘**功能，您必須先正確設定手機的時間和日期。要設定時，選擇選單：**設定** > **日期與時間**。



決定您想要顯示的城市時間與日期：


1. 按  ( **編輯** ) 顯示城市清單。
2. 按下操控鈕 (**OK**) 標示想要顯示的城市的當地時間和日期。若要取消選擇城市，捲動到該城市後按下操控鈕 (**OK**)。
3. 選擇所需的城市，按  ( **完成** )。

## 行事曆

您可以使用行事曆來建立事件的備忘錄，記錄即將到來的會議、約會、朋友的生日等重要事項，並提醒您之前所安排的會議或約會。

### 建立新備忘錄

1. 開啓行事曆時，手機會顯示目前日期的行事曆。捲動到想要編寫備忘錄的日期。您也可以按  ( **選項** )，然後選擇 **到指定日期**。
2. 反白所需的日期後，按  ( **選項** )，然後選擇**新增**開啓備忘錄編輯器。

3. 依需要編輯備忘錄編輯器中的資料欄位。按  (**儲存**) 可儲存備忘錄。

您可以在這些欄位中輸入下列資料：



事件主旨。



事件開始日期。



事件開始時間。



事件結束日期。



事件結束時間。



設定提醒鬧鈴在您安排的事件發生之前多久響起以便提醒您。例如，如果您想要提醒鈴聲在開會之前的 30 分鐘前響起，選擇設定 **30 分鐘**。



設定重複響起的提醒鬧鈴。

例如，如果從 2005/08/05 開始的每個星期四開會，您可以在選擇日期 2005/08/05 之後，選擇 **每個禮拜**，以便設定從 2005/08/05 開始的每個星期四，在固定時間重複響起提醒鈴聲。




事件地點。




事件的參加人員姓名。





事件的備忘錄。

4. 若要自動刪除備忘錄，按  (**選項**) 後選擇 **自動刪除**。選擇您想要手機自動執行刪除前，等待的時間長度。

5. 若要用簡訊傳送備忘錄，選擇喜好的備忘錄，然後按  (選項) 選擇傳送行事曆。


## 工作清單

任務清單可以讓您記錄工作清單。

1. 若要增加新的任務項目，按  (選項)，然後選擇**新增**。
2. 編寫您的任務項目。按操控鈕 (OK) 儲存任務項目。
3. 清單上如果有已經完成的任務項目，您可以捲到到該項目，然後按操控鈕 (OK) 標示它。如果按下  (選項)，您可以啟動**自動刪除**，此功能將自動清除任何您已標示完成的項目。

## 記事本



記事本可以讓您速記事項。您可以設定使用手機密碼 (密碼) 防止其他人觀看記事本。

-  預設的手機密碼 是 1234。若要變更手機密碼，進入選單**設定 > 安全設定 > 手機鎖定**。請參閱第 111 頁。

## 捷徑

關於捷徑選單的資訊，請參閱 第 52 頁的「捷徑選單」。



## 計算機



1. 使用中英數字鍵輸入數字。
2. 使用操控鈕進行計算。往上推執行 + (加法)，往下推執行 - (減法)，往右推執行 / (除法)，往左推執行 x (乘法)，按下操控鈕得到結果 (等於)。
3. 按  (清除) 刪除輸入的數字和符號。按  輸入小數點。



## 匯率轉換



匯率轉換可以讓您轉換幣別和設定匯率。

1. 若要設定轉換的貨幣別，按  (選項) 後選擇**貨幣 1** (設定畫面上方的貨幣) 或**貨幣 2** (設定畫面下方的貨幣)。
2. 若要設定匯率，按  (選項) 後選擇**匯率設定**。

 按  輸入小數點。


3. 輸入要轉換的金額後按操控鈕 (OK)，結果會顯示在另一個貨幣欄位中。

## 馬錶

1. 按下操控鈕啟動馬錶。
2. 當馬錶正在計時中，按  (紀錄) 儲存紀錄 (如賽跑紀錄)。
3. 按下操控鈕停止馬錶。
4. 上下推操控鈕捲動並檢視記錄。
5. 將馬錶歸零，按  (重設)。

## 倒數計時器

倒數計時器可以讓您指定要倒數的時間長度。

1. 輸入要倒數的時間長度。您可以設定最多 23 小時 59 分 59 秒的時間。
2. 按下操控鈕，倒數計時器將開始倒數到 0。
3. 按下操控鈕停止倒數計時器。
4. 將倒數計時器歸零，按下  (重設)。

## 手電筒

選擇此選項可以讓您使用手機背面的照相機閃光燈作為手電筒。

## USB 連線設定

此選單用於在手機和電腦之間傳送資料。細節請參閱 第 76 頁的「手機與電腦端的資料傳輸」。



## 網路服務

本手機內建 WAP 瀏覽器，可以讓您使用手機上網，以便瀏覽 WAP 網頁和下載由您的系統業者或 ISP（網際網路服務供應業者）提供的 Java 程式。若要使用手機上網，則須完成必要的 WAP 和 GPRS 設定。

☞ 若要啟動行動網路連線，請洽詢您的系統業者關於 WAP 和 GPRS 服務的資訊。

## ClubBenQ

啟動 WAP 瀏覽器並連結至可下載 Java 遊戲的 BenQ 官方網站－ClubBenQ：

<http://www.clubBenQ.com.tw/wap>。


## WAP 瀏覽器

### 開啓瀏覽器


開啓瀏覽器並連結至指定的首頁。

### 瀏覽網頁




- 往上或往下推操控鈕捲動到所需項目，然後按右軟鍵或左軟鍵 ⇨ 選擇該項目。

- 參閱顯示在螢幕上的軟鍵命令，按下右軟鍵和左軟鍵  進行所需的操作。


## 結束連線

連線時，長按  關閉瀏覽器返回待機畫面。

## 如何顯示瀏覽器的選單

- 檢視網頁時，按  (功能表) 顯示瀏覽器的選單。
- 往上或往下推操控鈕捲動到所需項目，然後按左軟鍵  選擇該選項。  
按對應的中英數字鍵直接選擇選項。
- 參閱顯示在螢幕上的軟鍵命令，按右軟鍵和左軟鍵  進行多項操作。

## WAP 訊息匣


收到 WAP 訊息時， 將顯示在螢幕上。選擇此項將開啓瀏覽器，讓您讀取 WAP 訊息。

## 開啓 URL

連結到您輸入的網址。

## 瀏覽器設定

選擇設定不同系統業者的 WAP 伺服器設定，然後選擇連線所需的伺服器。

1. 選擇所需的 WAP 伺服器後，按  ( **選項** )
2. 選擇 **編輯** 進行該伺服器設定。按操控鈕 (OK) 編輯以下的伺服器設定：

- **個人設定名稱**

提供 WAP 伺服器名稱。

- **首頁**

選擇瀏覽器開啓時連結的首頁。

- **IP 位址**

輸入用於進入網路的 IP 位址。


- **連接埠**


輸入系統業者指定的連接埠。

- **接入點**

如果使用 GPRS 網路，選擇 **GPRS 接入點** 或 **撥接接入點** 設定以連線到網際網路。

如果使用撥接網路，您只能選擇 **撥接接入點** 設定連線到網際網路。

 有關正確設定 GPRS 與撥接設定的詳細資訊，請聯絡您的系統業者。

3. 按  ( **儲存** ) 儲存以上設定。
4. 捲動到您想要使用的伺服器後，按下操控鈕 (OK) 確認。

## 刪除暫存資料

清除瀏覽器暫存記憶體中的網頁內容。

## 接入點設定

依據手機使用的系統網路類型是 GPRS 網路或撥接網路，設定 **GPRS 接入點** 或 **撥接接入點**。

## 系統服務號碼

顯示系統業者儲存在 SIM 卡上的服務號碼。

 須系統業者支援。


## SIM 卡工具箱選單

此 SIM 卡工具箱 (簡寫為 STK) 選單必須系統業者支援才能使用。相關細節請聯絡您的系統業者。



## 設定

### 日期與時間

設定手機顯示的時間與日期，時間與日期顯示於待機畫面上的格式，以及時區設定。設定完成後，按  (儲存)。

### 自動開關機

指定手機自動開機或關機的時間。



在飛機上時，確定您已停止自動開關機功能。

1. 選擇**開機**或**關機**。
2. 往右或往左推操控鈕將狀態設定為開啓。

3. 如果狀態設定為開啓，請指定時間。

## 操作模式

關於操作模式選單的資訊，請參閱第 50 頁。

## 顯示設定

### 主題



您可以選擇特定的主題變更螢幕畫面。螢幕主題是由顯示的顏色與待機桌面所構成。不同的螢幕顏色會搭配不同的預設待機桌面，因此當您變更螢幕顯示顏色時，待機桌面也會跟著改變。

### 桌面

指定圖片或相片作為待機畫面的桌面。

### 歡迎詞

可以讓您設定在手機開機時使用的歡迎畫面和音樂。

1. 往右或往左推操控鈕將狀態設定為開啓。
2. 選擇 **顯示設定**，再按  (**編輯**) 以插入圖片或相片，或是編輯文字。
3. 選擇 **音樂**，以設定要使用的鈴聲。
4. 完成設定後，按  (**儲存**)。

### 個人標籤

可以讓您輸入要顯示在待機畫面上的文字（例如使用者名稱）。

### 螢幕對比

1. 欲調整螢幕的對比度，往上或往下推操控鈕。
2. 按操控鈕儲存設定。

## 螢幕亮度


1. 欲要調整螢幕的亮度，往上或往下推操控鈕。
2. 按操控鈕儲存設定。

## 背光設定

可以讓您指定在按下按鍵後，按鍵背光持續的時間長度。

## 聲音設定


此選單可以讓您設定手機使用的各種鈴聲與鈴聲音量、通話音量。

 此選單提供的大部份選項與在操作模式選單中的選項相同 (例如來電鈴聲)。因此手機會用哪個選單下的設定，端視您最後一次是在哪個選單下進行設定。


## 通話設定

### 接聽模式

#### 按撥號鍵接聽

來電時只能按  接聽。

#### 按任何鍵接聽

來電時除了  和音量鍵之外按任何鍵皆可接聽電話。

#### 自動接聽

如果已啟動自動接聽模式，手機會響鈴 5 秒鐘，然後自動接聽來電 (只有耳機模式中可使用此設定)。

### 接通提示

您撥出的電話接通時，手機會響鈴、震動或閃爍背光。


## 每分鐘通話提示

1. 向右或向左按推操控鈕，將狀態設定為開啓。
2. 往下捲動到 **通話提示時間** 欄位，指定通話時發出「嗶」聲的時間間隔。
3. 按操控鈕儲存此設定。

## 顯示電話號碼



決定您撥打電話後，您的電話號碼是否顯示在受話方的手機上。  
選擇**預設**由系統業者決定預設值。

## 來電轉接

 須系統業者支援。

### 轉接所有來電

設定轉接所有來電到指定電話號碼或您的語音信箱。當您設定轉接來電到指定電話號碼時必須輸入該號碼。

 啓動 **轉接所有來電** 模式後， 將顯示在待機畫面的狀態列。

### 通話時轉接來電

手機通話時會轉接來電。

### 無人接聽時轉接來電

手機會轉接無人接聽的來電。

### 無系統或關機時轉接來電

您的手機關機與接收不到訊號時，來電會被轉接。

### 全部取消

取消所有來電轉接功能。



## 通話限制

您可以要求系統業者限制撥出或接收某些類型電話。下列限制通話服務須由您的系統業者提供。您必須輸入系統業者所提供之網路密碼才能啟動 / 取消下列任一選項。

### 限制撥出電話

禁止所有由手機中撥出之電話。

### 限制撥出國際長途

您的手機無法撥打任何國際長途電話。

### 除本國外限制撥出國際長途

啟動此選項後，您的手機只能用來撥打當地電話、由國外撥電話回母國。其他國際長途電話一律禁撥。

### 限制所有來電

不接聽所有撥至手機的來電。

### 限制國際漫遊時來電

若您其他國家（進行漫遊）時，手機將不接聽所有來電。

### 全部取消


取消所有通話限制設定。若要取消這些設定，您必須輸入網路密碼。

### 變更密碼

您可以變更網路密碼，網路密碼可自系統業者處取得。

## 來電等待

通話中如有來電，螢幕會顯示來電號碼及來電插撥訊息提醒您。您可以從此選單上啟用、取消或檢視此功能的狀態。


 您必須向系統業者申請來電插撥服務，才能使用此功能。

## 自動重撥

若撥出的電話無人接聽，手機將會自動重撥。

## 固定撥號



啓動該功能後，手機只能撥打固定撥號清單中的號碼。若撥打的號碼不是儲存於清單中之號碼，電話將會被禁撥。

 要啓動或關閉此功能時，您必須輸入 PIN2 碼。




如果連續三次輸入錯誤的 PIN2 密碼，就會鎖住 PIN2 密碼。您需要 PUK2 密碼才能將 PIN2 密碼解鎖。請聯絡您的系統業者以取得 PUK2 密碼。

若要建立固定撥號清單：

1. 按下  (檢視)，然後按下  (選項) 後選擇**新增**。
2. 輸入 PIN2 密碼，然後在固定撥號清單中加入新的號碼。

## 撥號線路

此功能可讓您在同一支手機中使用兩個不同的電話號碼。您可指定其中一個號碼負責撥出電話，並可同時用這兩個號碼接收來電。選擇**線路 1** 或**線路 2**，接著顯示圖示 **L1** 或 **L2**。

 此功能須系統業者支援。

## 通話群組

### 通話群組

藉由系統業者提供的服務建立一封閉的通話用戶群組。通話群組的成員之間可以互相通話，但除非經過特殊設定無法與通話群組以外的人通話。


## 群組外通話

啓動通話群組服務後，啓用群組外通話將允許使用者撥打群組外的電話。但來電仍只限定在群組內。

## 網路設定

一般而言，您的手機使用的網路選擇是自動設定的。在開機時，手機會自動連接到您的系統業者所提供的網路，或當您不在原網路涵蓋範圍中，自動連接漫遊網路。

在原網路涵蓋範圍之外時，您可以使用此選單手動選擇當地的網路系統。

 您的系統業者必須支援網路選擇才能使用此功能。

### 模式選擇

#### 自動


若不在原網路涵蓋範圍中，手機會自動搜尋可用的網路。

#### 手動

若不在原網路涵蓋範圍中，會列出所能搜尋到的系統業者網路供您選擇。

### 網路清單

手機將列出所能搜尋到的系統業者網路，供您使用手動方式選擇。

 並非所有列出的網路都可以使用。若您需要更進一步的資訊，請洽詢您的系統業者。

### 頻率設定

可讓您依需要設定 GSM 網路系統的適當頻率。

## 連線模式

決定開機時，手機是否一併搜尋 GPRS 網路。

### GPRS 與 GSM

開機時搜尋可用的 GPRS 與 GSM 網路。

### 僅 GSM

開機時僅搜尋 GSM 網路。

## 無網路模式

如果選擇此模式，手機開機後不會搜尋任何網路。

## 安全設定

### PIN 碼

PIN (Personal Identification Number，用戶個人識別號碼) 是由系統業者提供的一組密碼。當啟動 PIN 碼後，PIN 碼會保護您的 SIM 卡不被盜用。



連續輸入三次錯誤的 PIN 碼就會鎖住 SIM 卡，須系統業者提供 PUK1 碼才能解鎖。解鎖之後，手機開機時 PIN 碼會自動設為開啓。

### PIN1 密碼

啟動、關閉或變更 PIN1 碼。

### PIN2 密碼

用於變更 PIN2 密碼。

## 手機鎖定

啓動手機鎖定後，在開啓手機電源時需要輸入手機密碼。您必須輸入正確的密碼才能將手機解鎖（預設的手機密碼是 1234）。當手機鎖住時，您只能撥打緊急電話。

## SIM 鎖定

透過此功能，您可以防止未經授權者以其他 SIM 卡使用您的手機。當您啓動 SIM 卡鎖定功能時，只有在啓動該功能時使用的 SIM 卡才能被手機接受。若將新的 SIM 卡插入到手機中，手機在開機並輸入 PIN 碼後會要求輸入 SIM 鎖定密碼（SIM 鎖定密碼的輸入並沒有錯誤嘗試次數的限制）。

若輸入的密碼正確，手機將能辨識新的 SIM 卡並正常運作。下次當您的手機使用這張 SIM 卡開機時，手機將不會再次提示要求您輸入 SIM 鎖定密碼。

## 自動鍵盤鎖定

用於建立鍵盤鎖。一段指定的時間未使用鍵盤後，手機將鎖住鍵盤。

若要將狀態設定成開啓，向右或向左推操控鈕，然後設定手機啓動鍵盤鎖前等待的時間。

## 省電模式

若要節省電量，啓動此模式降低鍵盤和螢幕背光的亮度。

## 語言

選擇手機使用的語言。

## 輸入法

您可以設定可用輸入法清單，然後選擇預設輸入法輸入文字。

## 恢復原廠設定

將所有設定恢復成原廠設定。

## 5 保養與維護

請注意下列各點，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命：

- 請將手機及其配件放置於幼童不易取得的位置。
- 手機及配件請保持乾燥，並在介於 - 10° C (+ 14° F) 至 45° C (+ 113° F) 之間的溫度環境下使用手機。超過此範圍的高溫或低溫都可能會損壞手機。
- 如果可能的話，請勿在灰塵過多或骯髒的環境中使用或存放手機。
- 請勿自行或由非授權經銷商拆解手機上所附的保固密封貼紙。
- 請勿使用強烈的清潔劑或有機溶劑擦拭清潔手機。
- 如果您的手機或其配件無法正常使用，請立即與授權經銷商聯絡。
- 請使用原廠電池、充電器與免持聽筒等配件，如此方可確保手機正常運作及維持電池壽命，並保障人身財產安全。使用非 BenQ 原廠配件將無法發揮您手機的最佳性能，並可能導致手機產生故障。任何因使用非原廠配件所導致之故障或損壞情形都不適用於產品保固條件，無法享受原廠之維修保固服務。
- 請避免讓會導電的物體碰觸手機左側的充電插座或電池的金屬接點，否則易導致短路並發生危險。



## 保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱「BenQ」）保證該「BenQ」行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買行動電話產品，並在「BenQ」所授權的服務經銷商送修。
- 在產品保固期間，「BenQ」或其授權的服務經銷商將根據「BenQ」的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給「消費者」。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應「BenQ」的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往「BenQ」及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。
- 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
  1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝、或其它非「BenQ」的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。



2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成之損壞或因行動電話產品連接不是「BenQ」建議的附、配件所造成之損壞。
  3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
  4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、或是外接天線接收信號不足、或是病毒所引起的。
  5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
    1. 「消費者」應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
    2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。
    3. 如果行動電話產品送回「BenQ」時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，「BenQ」將告知「消費者」此情事並給予「消費者」行動電話產品維修報價估算。
    4. 如果行動電話產品送回「BenQ」時已過了保固期，「BenQ」將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
  - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

## 7 常見問題與解決辦法

如果您遇到手機使用上的一些問題，或發生異常情形，您可以參考下表之說明。如果使用下表中的資訊仍然無法解決問題，請與原購買經銷商聯絡。

問題	可能原因	解決方法
訊號接收不良	● 在訊號太弱的地方使用手機，例如地下室或高樓附近，無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收訊號的位置。
	● 您在網路忙線的時段使用手機（例如尖峰時段線路擁塞造成無法通話）。	請避免在這種時段使用手機，或請稍後再試。
	● 您離系統業者的基地台太遠。	您可以向網路系統業者要求服務範圍地圖。
回音或雜訊	● 系統業者的中繼線不良造成。	請掛斷電話再重撥一次。您可以更換較佳品質之網路或線路。
	● 當地電話線路品質不良。	
待機時間變短	● 待機時間與系統業者的系統設定有關。同一手機在不同系統業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	● 電池已耗損。在高溫環境，將減少電池使用期限。	請更換新電池。
	● 如果無法連接網路，手機將會持續發射搜尋基地台訊號。這樣將會消耗電池電量造成待機時間減低。	請更換收訊地點或暫時關機。
手機無法開機。	● 電池電量已經用盡。	請將電池重新充電。

問題	可能原因	解決方法
SIM 卡發生錯誤	• SIM 卡故障或損壞。	請將 SIM 卡送給系統業者進行測試。
	• SIM 卡插入方式錯誤。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接觸點髒污。	使用柔軟的乾布清潔 SIM 卡接觸點。
無法連接網路。	• SIM 卡失效。	請與系統業者聯絡。
	• 您不在服務區域範圍內。	請向系統業者洽詢服務區域。
	• 訊號不良。	如果您是在建築物內，請移動到開放式空間靠近窗戶的位置。
無法接聽來電。	• 您已啟動 <b>來電管理</b> 選單中的 <b>接受清單</b> 或 <b>拒接清單</b> 。	選擇 <b>通訊錄 &gt; 來電管理 &gt; 關</b> 以關閉此功能。
	• 開啓了 <b>通話限制</b> 功能。	進入 <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
無法撥出電話。	• 開啓了 <b>通話限制</b> 功能。	進入 <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
	• 開啓了 <b>固定撥號</b> 功能。	選擇 <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 固定撥號 &gt; 關</b> 以關閉此功能。
錯誤的 PIN 碼。	• 您連續輸入三次錯誤的 PIN 碼。	請與系統業者聯絡。如果系統業者提供了 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼解鎖。
無法為電池充電。	• 電池或充電器損壞。	請與經銷商聯絡。
	• 手機的溫度低於 0° C 或高於 40° C。	調整電池充電環境，避免溫度過高或過低。
	• 電池與充電器的接觸不良。	請接查所有的接頭，確定是否連接妥當。
無法將資料輸入到通訊錄中。	• 通訊錄記憶體已滿。	請刪除通訊錄中不需要的資料。


問題	可能原因	解決方法
無法選擇某些功能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您的系統業者不支援這些功能，或者您並未申請這些功能。</li> </ul>	請與系統業者聯絡。
電腦連接到手機後，仍無法在電腦端替手機記憶體與 / 或 miniSD 卡建立其抽取式儲存裝置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>目前電腦端無可用的 USB 連接埠。</li> </ul>	檢查電腦端是否有可用的 USB 連接埠。沒有的話，請先拔除目前連接在電腦上的 USB 裝置。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>您的電腦無法提供兩個模擬磁碟機。</li> </ul>	檢查電腦是否至少有兩個模擬磁碟機可用。沒有的話，您可能需要拔除目前連接到電腦的一個或兩個抽取式磁碟。

## 8 附錄一：將手機佩帶在身上

下列圖解說明如何使用原廠 BenQ 配件將手機正確地佩帶在身上。

☞ 這些選用的配件可能非所有地區皆有販售。


### 使用頸掛繩

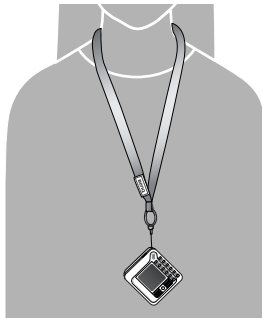

### 使用酷炫保護套與掛勾




## 使用運動臂掛套

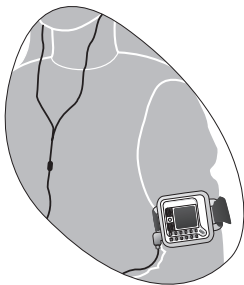



## 附錄二：線控耳機使用說明



 該選用配件可能非所有地區皆有販售。

1. 將線控耳機插入位於手機下方的耳機插孔。
2. 來電時，按 ►► 接聽；通話時，按 ►► 結束通話。
3. 使用手機MP3播放器時：
  - 不論手機螢幕是否顯示MP3播放器畫面，按 ►► 即可啟動MP3播放器播放音樂。
  - 按 ►► 選擇 / 播放下一首曲目；按 ◀◀ 選擇 / 播放上一首曲目。
  - 按 ►► 執行播放 / 暫停 / 恢復播放。
  - 按 + 增加音量；按 - 降低音量。
  - 播放曲目時，長按 ►► 快轉；長按 ◀◀ 倒轉。
  - 長按 ►► 關閉 MP3 播放器。
  - 將位於線控器下方的HOLD鈕往右推，會鎖住線控器上的所有按鍵；將 HOLD 鈕往左推即可解鎖。

## 10 附錄三：3.5mm 耳機轉接頭使用說明



☞ 該選用配件可能非所有地區皆有販售。

將此 3.5mm 耳機轉接頭插入位於手機下方的耳機插孔，另一端的 3.5mm 接頭即可插上市面上 3.5mm 耳機來聽音樂。

☞ 來電時，必須拔除此 3.5mm 耳機轉接頭，直接使用手機接聽電話。